
NECCHI

Bedienungsanleitung

C35

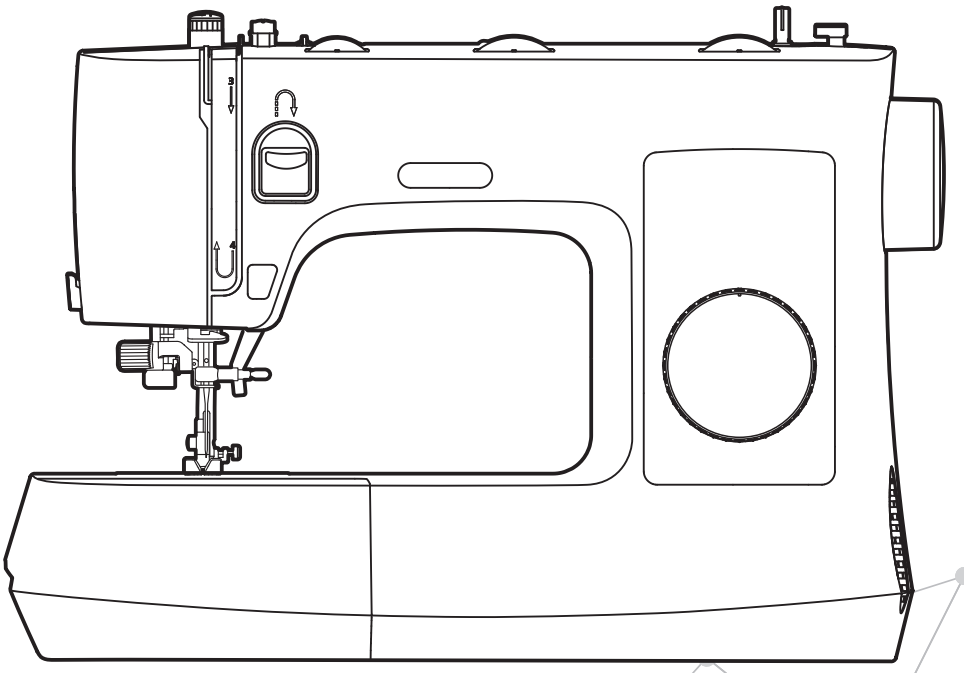

Enjoy your Necchi time!

NecchiAIO

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn Sie ein elektrisches Gerät verwenden, sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitshinweise beachten, einschließlich der folgenden:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Nähmaschine verwenden.

GEFAHR - Zur Verringerung des Stromschlagrisikos:

1. Ein Gerät sollte beim Einstecken niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.
2. Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen des Geräts immer sofort den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG - Zur Verringerung der Gefahr von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen von Personen:

1. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen.
2. Bewahren Sie die Anleitung an einem geeigneten Ort in der Nähe der Maschine auf und händigen Sie diese aus, wenn Sie die Maschine an Dritte weitergeben.
3. Verwenden Sie die Maschine nur an trockenen Orten.
4. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt mit Kindern oder älteren Menschen, da diese die Gefahr nicht einschätzen können.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
8. Schalten Sie die Maschine immer aus, wenn Sie Arbeitsvorbereitungen durchführen (Nadel wechseln, Faden durch die Maschine führen, den Nähfuß wechseln usw.).
9. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen, um Verletzungen zu vermeiden, indem Sie die Maschine zügig einschalten.
10. Ziehen Sie immer den Netzstecker der Maschine, wenn Sie Wartungsarbeiten (Ölen, Reinigen) durchführen.
11. Verwenden Sie die Maschine Gerät nicht, wenn sie nass oder in feuchter Umgebung ist.
12. Ziehen Sie niemals am Kabel, sondern immer am Stecker, um die Maschine auszuschalten.

13. Wenn die LED-Lampe beschädigt oder zerbrochen ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
14. Stellen Sie niemals etwas auf den Fußanlasser.
15. Verwenden Sie die Maschine niemals, wenn die Lüftungsschlitze verstopft sind. Halten Sie die Lüftungsschlitze der Maschine und den Fußanlasser frei von Staub, Fusel und Rückständen.
16. Die Maschine darf nur mit dem dafür vorgesehenen Fußanlasser betrieben werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Wenn der Fußanlasser beschädigt oder defekt ist, muss er durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
17. Das Netzkabel des Fußanlassers kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss der Fußanlasser entsorgt werden.
18. Der Schalldruckpegel bei Normalbetrieb ist niedriger als 75dB(A).
19. Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen.
20. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.
21. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.
22. Beim Austausch von Altgeräten gegen Neugeräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät zur Entsorgung zumindest kostenlos zurückzunehmen.
23. Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhielten Anweisungen. (Für außerhalb Europas)
24. Kinder sind zu beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Nähmaschine spielen. (Für außerhalb Europas)

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Diese Nähmaschine ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Achten Sie darauf, die Nähmaschine in einem Temperaturbereich von 5ºC bis 40ºC zu verwenden.
Wenn die Temperatur zu niedrig ist, kann die Maschine nicht normal funktionieren.

Um die Nähmaschine zu tragen, halten Sie den Tragegriff mit Ihrer Hand fest und stützen Sie die Nähmaschine mit der anderen Hand.

Inhaltsverzeichnis

Einführung zur Maschine

Hauptbestandteile der Maschine 2
Vorderansicht 2
Übersicht über den Nadelbereich 2
Rückansicht 2
Zubehör 3
Standard 3
Optional 3
Maschine an das Stromnetz anschließen 4
Fußschalter 4

Maschineneinstellung

Nähtisch 6
Freiarm 6
Zweistufiger Nähfußheber 7
Anpassung des Nähfußdrucks 7
Spule aufwickeln 8
Spule einsetzen 10
Einfädeln des Oberfadens 11
Aufspulen des Spulenfadens 14
Ersetzen der Nadel 15
Passende Nadel/Stoff/Faden 16
Passende Nadel/Stoff/Faden 17
Nähfuß wechseln 18
Entfernen des Nähfußes 18
Befestigen des Nähfußes 18
Entnehmen und Einsetzen des Nähfußhalters 18
Einsetzen der Kanten-/Steppführung 18
So heben oder senken Sie die Transporteure an 19
Fadenspannung 20

Grundlagen des Nähens

So wählen Sie Ihr Muster aus 22
Geradstich 23
Einstellen der Stichlänge 23
Ändern der Nadelposition 23
Zickzackstich 24
Einstellen der Stichlänge 24
Einstellen der Stichbreite 24
Mit dem Nähen beginnen 25
Nützliche Fähigkeiten 27
Rückwärtsnähen 27
Kurven nähen 27
Ecken nähen 28
Nähen von dehnbaren Stoffen 28
Nähen von dünnen Stoffen 28
Nähen von schwerem Stoff 29

Nutzstiche


Stretchstich **31**
Stretch-Geradstich 31
Zickzack-Stretchstich 31
Nähen von dehnbaren Stoffen und elastischem Band **32**
Umschlagstich **33**
Rollfuss **33**
Blindstich **34**
1-Schritt-Knopflochstich **35**
Herstellung eines Knopflochs auf dehnbarem Stoff 37
Knöpf nähen **38**
Einsetzen des Reißverschlusses **39**
Einsetzen eines zentrierten Reißverschlusses 39
Einsetzen eines seitlichen Reißverschlusses 40
Kräuseln **41**
Smocking **42**
Freihandsticken, Sticken und Monogrammieren **43**
Vorbereitung zum Sticken und Monogrammieren 43
Flicken 44
Sticken 44
Monogrammieren 44
Steppen **45**
Verwendung der Kanten-/ Steppführung 45
Verbinden der Stoffstücke 45
Patchwork-Nähen 46
Antihaft-Nähfuß **46**
Applikation **47**
Schwuchtelstich **47**
Jakobsmuschelstich **48**
Muschelkante 48
Muschelsaumstich 48
Jeansfuss **49**
Nadelhalter 49
Höhenausgleich 49
Einen Knopf annähen 49

Wartung und Fehlerbehebung

Wartung **51**
Haken reinigen 51
Maschinenoberfläche reinigen 51
Anleitung zur Fehlerbehebung **52**


Einführung zur Maschine

Hauptbestandteile der Maschine

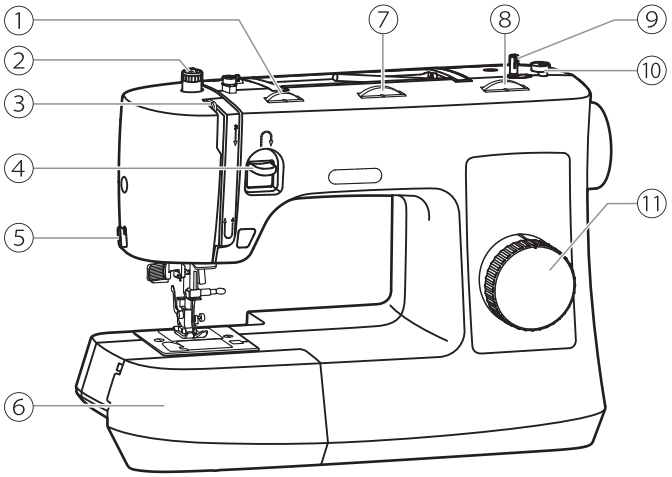


❖ Vorderansicht

① Fadenspannungsstellrad
② Nähfuß-Druckregler
③ Spannhebel
④ Rückwärtsnähen-Hebel
⑤ Fadenabschneider
⑥ Nähtisch und Zubehörfach
⑦ Stichbreitenrad
⑧ Stichlängenknopf
⑨ Spulenspindel
⑩ Spulenstopper
⑪ Stichwählscheibe

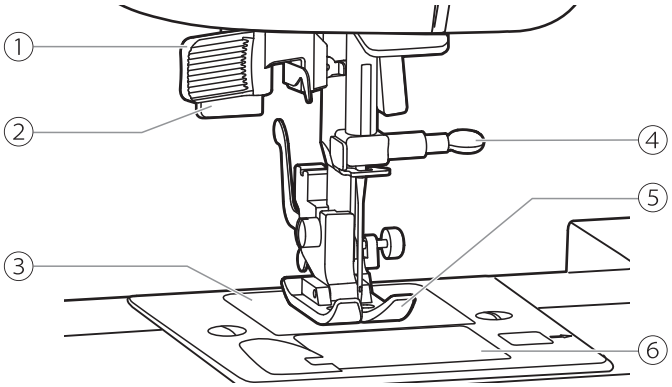

❖ Übersicht über den Nadelbereich


① Nadeleinfädler
② Knopflochhebel
③ Stichplatte
④ Nadelschraube
⑤ Nähfuß
⑥ Spulenabdeckung

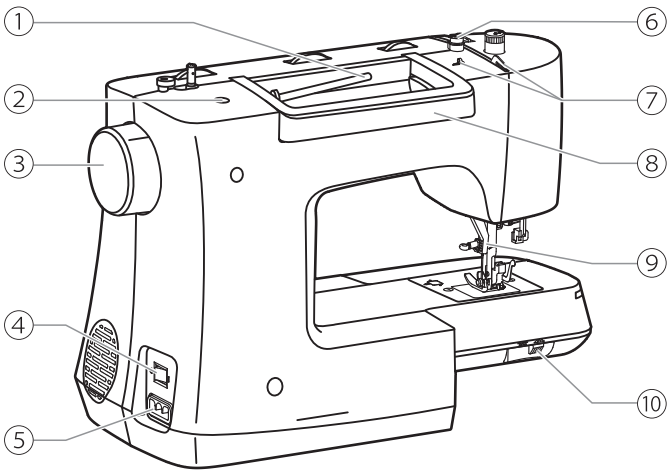


❖ Rückansicht

① Horizontaler Spulenstift
② Zweites Spulenhalterstift
③ Handrad
④ Netzschalter
⑤ Anschluss für Netzkabel
⑥ Spulenfadenführung
⑦ Oberfadenführung
⑧ Griff
⑨ Nähfußheber
⑩ Hebel für die Unterfadenführung

Zubehör

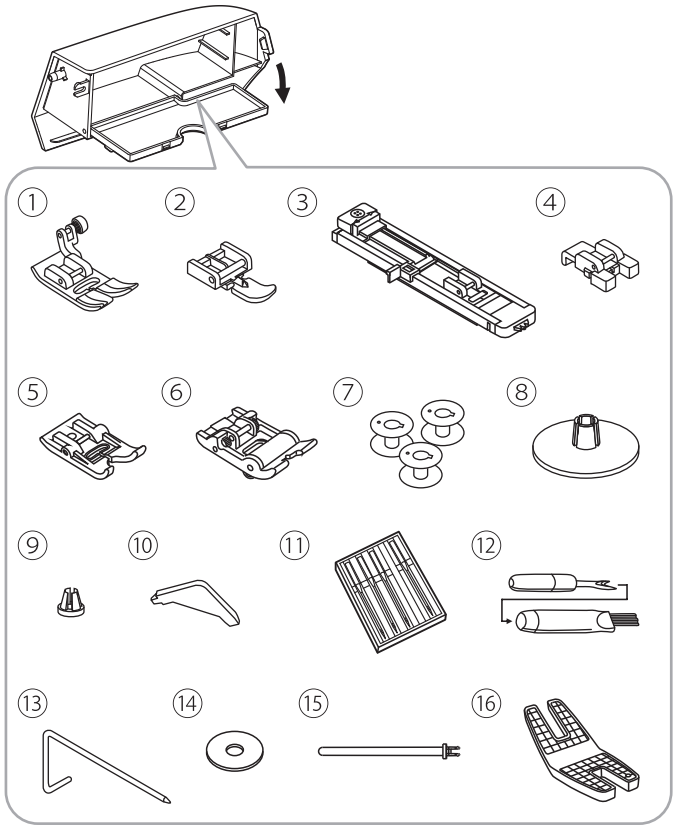


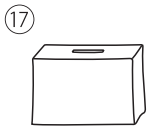

Zubehörteile werden im Zubehörfach aufbewahrt.

❖ Standard

① Normalnähfuß (bereits installiert)
② Reißverschlussfuß
③ Knopflochfuß
④ Knopf-Nähfuß
⑤ Antihaft-Nähfuß
⑥ Rollfuss
⑦ Spule (4x) (1x bereits installiert)
⑧ Spulenhalter (groß)
⑨ Spulenhalter (klein)
⑩ L-Schraubendreher
⑪ Nadeln (90/14, 100/16, 110/18x2)
⑫ Nahttrenner/Pinsel
⑬ Kanten-/Steppführung
⑭ Filz für Garnrollenstift
⑮ Zweiter Spulenstift
⑯ Jeansfuss
⑰ Weiche Abdeckung

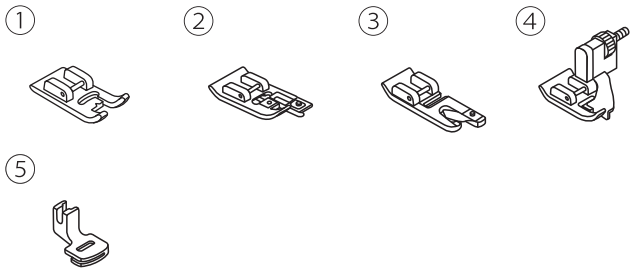



❖ Optional

① Satinstichfuß
② Umschlagfuß
③ Säumerfuß
④ Blindsaumfuß
⑤ Kräuselfuß

Hinweis
Für den Kauf von optionalem Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

Maschine an das Stromnetz anschließen

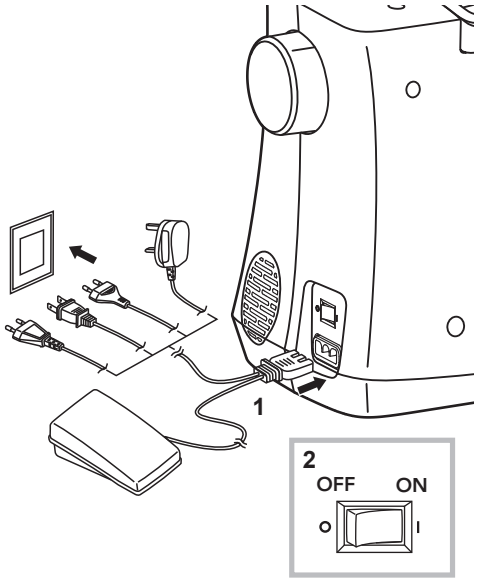

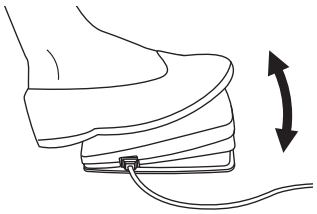

⚠ Achtung

Vergewissern Sie sich immer, dass die Maschine von der Stromversorgung getrennt und der Hauptschalter ausgeschaltet ist ("O"), wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Teile einlegen oder entfernen.

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Stromversorgung, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Stellen Sie die Maschine auf einen stabilen Tisch.

1. Schließen Sie die Maschine wie abgebildet an die Stromversorgung an.
2. Schalten Sie den Netzschalter auf On ("I") ein.

Die Nähleuchte leuchtet auf, wenn der Schalter eingeschaltet ist.

❖ Fußschalter

Stecken Sie bei ausgeschalteter Maschine den Stecker des Fußanlassers in die entsprechende Anschlussbuchse an der Maschine.

Schalten Sie die Maschine ein, und drücken Sie dann langsam den Fußanlasser nach unten, um mit dem Nähen zu beginnen. Lassen Sie den Fußanlasser los, um die Maschine anzuhalten.


Der Benutzer kann schnell einen Schritt auf den Fußanlasser treten, um die Nadelposition zu ändern und gleichzeitig die Stoppposition einzustellen.

Hinweis

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine Elektrofachkraft, um die Maschine an die Stromquelle anzuschließen.


Maschineneinstellung

Nähtisch

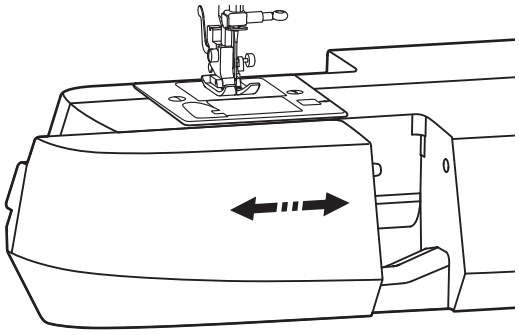


Halten Sie den Nähtisch waagerecht und ziehen Sie ihn dann nach links, um ihn aus der Maschine zu entfernen.

Bringen Sie den Nähtisch an, und schieben Sie ihn dann nach rechts.

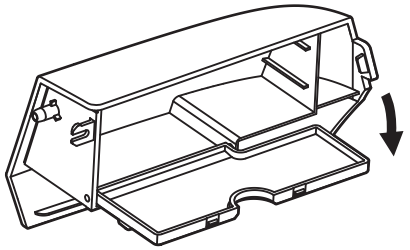


Der Innenraum des Nähtisches dient als Zubehörfach.

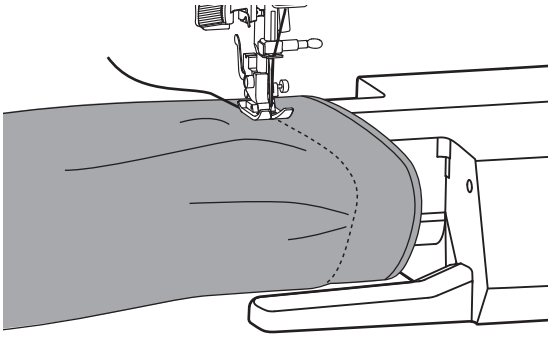

❖ Freiarm

Freiarmnähen ist praktisch zum Nähen von schlauchförmigen Bereichen wie Hosensäumen und Bündchen.

Zweistufiger Nähfußheber

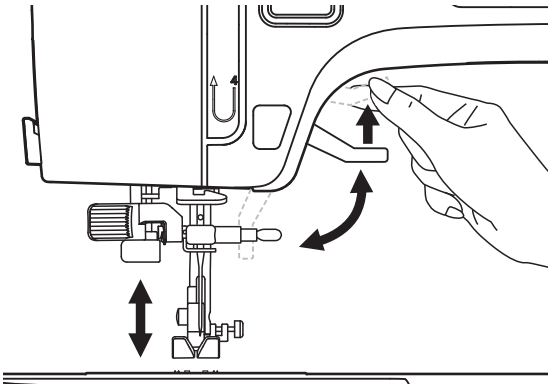


Der Nähfußheber dient zum Anheben oder Absenken des Nähfußes.

Beim Nähen von mehrlagigen oder dicken Stoffen kann der Nähfuß manuell weiter angehoben werden, um genügend Platz für Ihre Näharbeiten zu schaffen.

Hinweis
Die Nadel muss sich immer in der höchsten Position befinden.

Anpassung des Nähfußdrucks

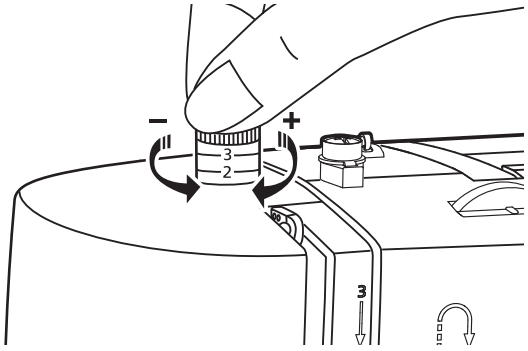

Der Nähfußdruck Regler befindet sich oben links auf der Vorderseite.

Der Nähfußdruck der Maschine ist voreingestellt und erfordert keine spezielle Einstellung für normales Nähen.


Grundeinstellung Nähfußdruck: "2".


Um sehr dünnen Stoff zu nähen, verringern Sie den Druck, indem Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie die Disc weiter drehen, können Sie sie entfernen. Zu diesem Zeitpunkt drehen Sie einfach die Schraube im Uhrzeigersinn, sie kann wieder verriegelt und der Druck eingestellt werden.

Erhöhen Sie bei dicken Stoffen den Druck, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Nachdem sich der Drehknopf nicht weiter bewegen lässt, hat er den unteren Punkt erreicht, bitte nicht weiter drehen.


Spule aufwickeln

Es ist wichtig, das Einfädeln korrekt auszuführen, um eine gute Nähqualität zu erhalten. Andernfalls werden mehrere Probleme auftreten.

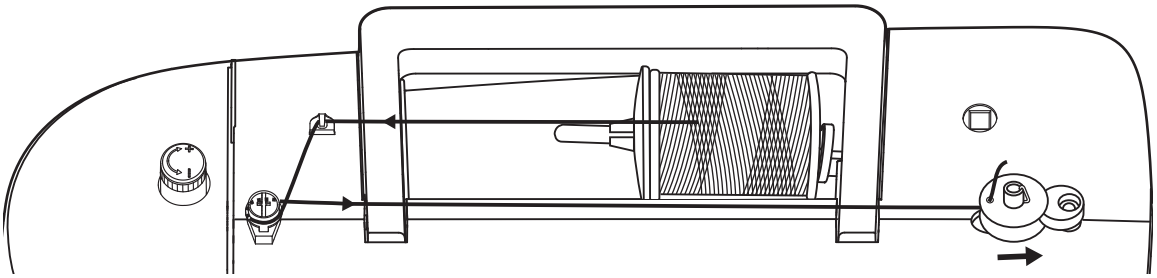


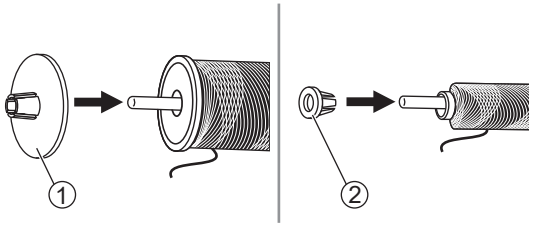


1. Legen Sie den Faden und den Spulenhalter auf den Spulenstift. Für eine bessere Nähqualität wählen Sie die richtige Größe des Spulenhalters für den Faden und befestigen Sie ihn neben der Spule.
   ① Großer Spulenhalter
   ② Kleiner Spulenhalter

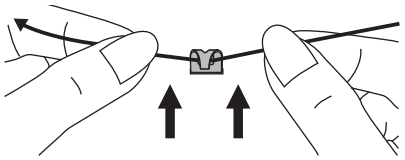


2. Ziehen Sie den Faden von der Spule ab und legen Sie den Faden zwischen die Oberfadenführung.

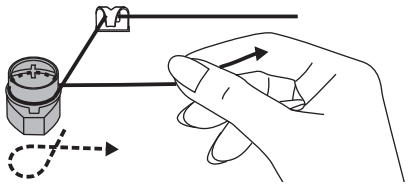


3. Wickeln Sie den Faden im Uhrzeigersinn um die Spannungsscheiben.

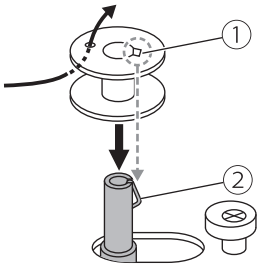


4. Legen Sie das Fadenende wie abgebildet durch eine der Innenbohrungen und legen Sie die leere Spule auf die Spulenspindel. Richten Sie dann die Kerbe mit der Spulenspindelfeder aus.
   ① Kerbe
   ② Spulenspindelfeder

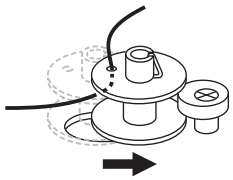


5. Schieben Sie die Spule nach rechts.

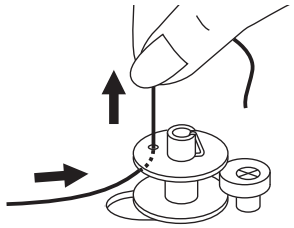


6. Halten Sie das Fadenende sicher in einer Hand.

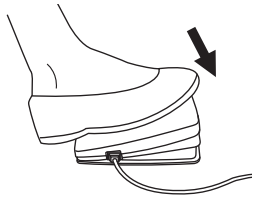

7. Betätigen Sie den Fußanlasser, um mit dem Aufwickeln der Spule zu beginnen.

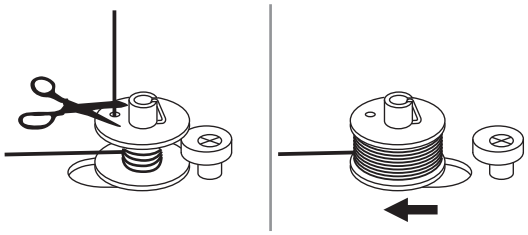


8. Nachdem die Spule einige Runden gespult hat, halten Sie die Maschine an und schneiden Sie den Faden in der Nähe des Spulenlochs ab. Füllen Sie die Spule weiter, bis sie voll ist. Sobald die Spule voll ist, dreht sie sich langsam. Lassen Sie den Fußanlasser los, um die Maschine anzuhalten, und drücken Sie dann die Spulenspindel nach links.

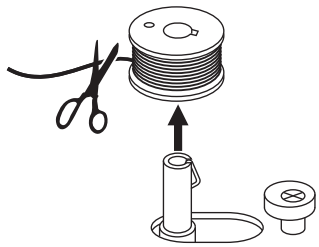

9. Schneiden Sie den Faden ab und entfernen Sie dann die Spule.

Hinweis

Wenn die Spulenspindel in die richtige Position geschoben wird, befindet sie sich im "Spulenmodus" und die Maschine darf nicht nähen und das Handrad kann sich nicht drehen. Um mit dem Nähen zu beginnen, schieben Sie die Spulenspindel wieder nach links.

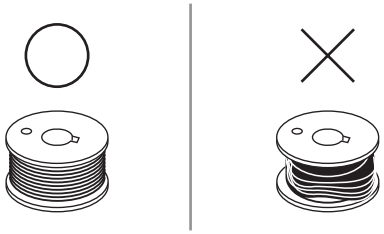


Hinweis

Verwenden Sie eine Spule, die korrekt mit dem Faden gewickelt wurde, da sonst die Nadel brechen kann oder die Fadenspannung falsch ist.

Spule einsetzen

⚠ Achtung

Bringen Sie den Netzschalter in die Aus-Position ("O").

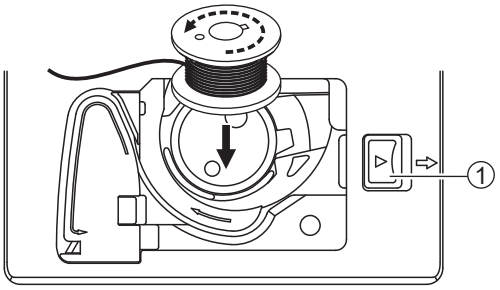


Beim Einsetzen oder Entfernen der Spule müssen Nadel und Nähfuß vollständig angehoben werden.


Öffnen Sie die Spulenabdeckung, indem Sie den Entriegelungshebel nach rechts drücken.

① Entriegelungshebel


Setzen sie die Spule so in das Spulengehäuse ein, dass der Faden gegen den Uhrzeigersinn verläuft (Pfeilrichtung).

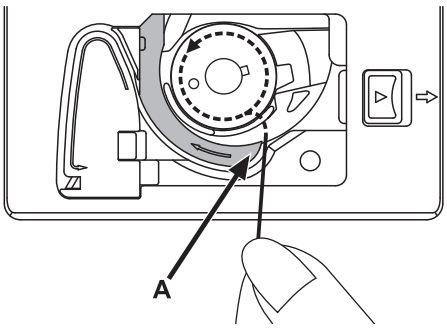

Ziehen Sie den Faden durch den Schlitten (A).

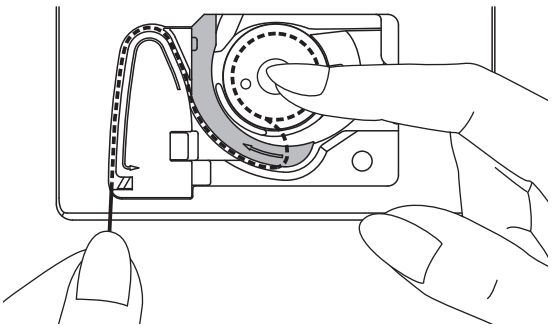

Halten Sie die Oberseite der Spule vorsichtig mit einem Finger, während Sie den Pfeilmarkierungen folgen und den Faden in die Unterfadenführung ziehen.

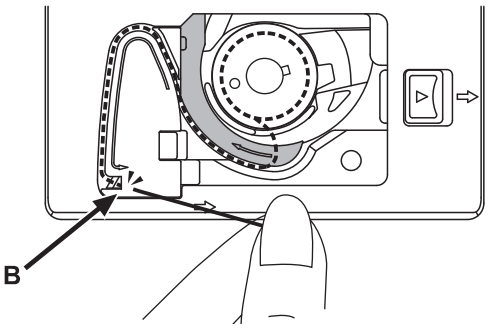


Schneiden Sie überschüssigen Faden ab, indem Sie ihn zur Schneidvorrichtung an Punkt (B) ziehen.

Schließen Sie die Spulenabdeckung.

Einfädeln des Oberfadens

Es ist wichtig, das Einfädeln korrekt auszuführen, um eine gute Nähqualität zu erhalten. Andernfalls werden mehrere Probleme auftreten.

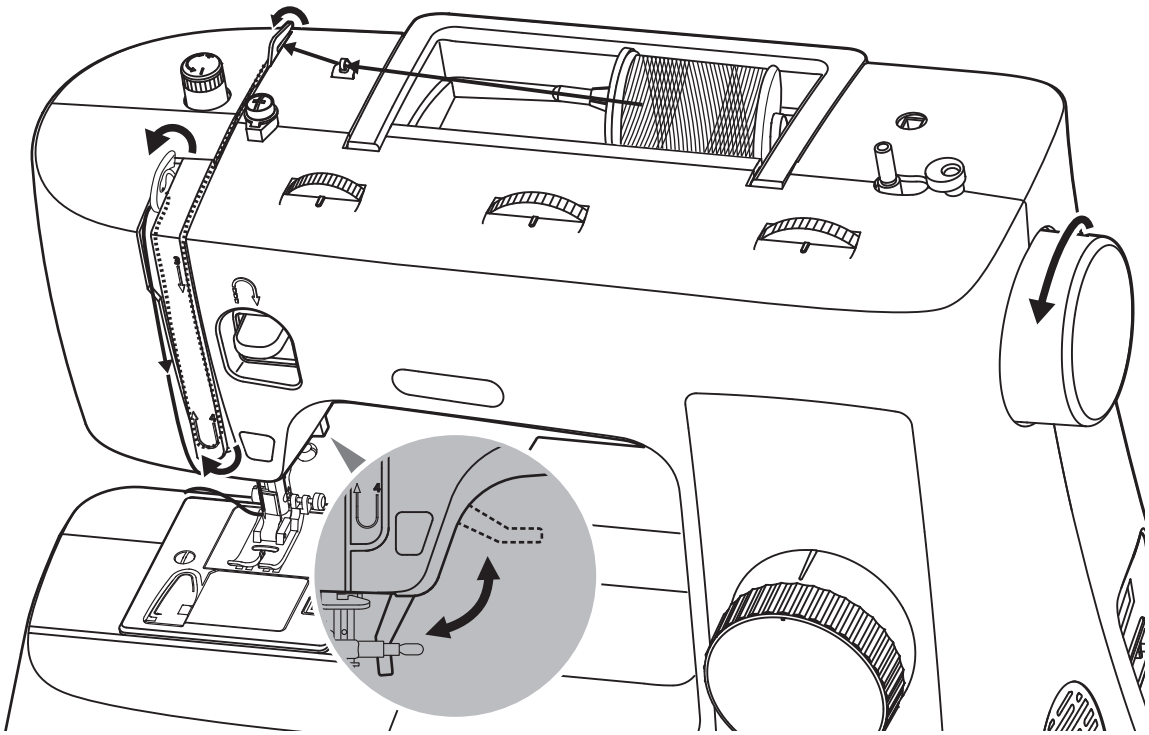







⚠ Achtung

- Schalten Sie den Netzschalter auf Off ("O") ein.
- Der Nadeleinfädler eignet sich nur für Nadeln 75/11-100/16 von Heimnähmaschinen.

1. Heben Sie den Nähfußheber an.

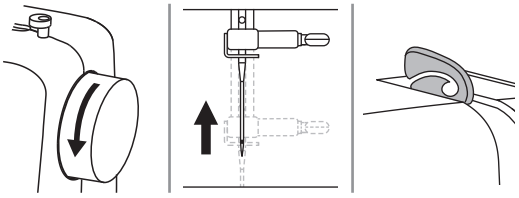


2. Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, um den Nadel- und Spannhebel in die höchste Position zu bringen.

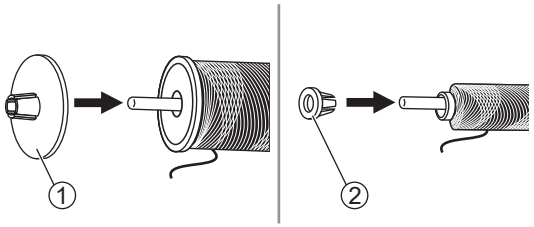


3. Legen Sie den Faden und den Spulenhalter auf den Spulenstift. Für eine bessere Nähqualität wählen Sie die richtige Größe des Spulenhalters für den Faden und befestigen Sie ihn neben dem Faden.


   ① Großer Spulenhalter
   ② Kleiner Spulenhalter

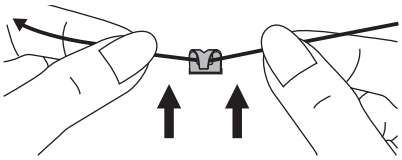


4. Ziehen Sie den Faden von der Spule ab und legen Sie den Faden zwischen die Oberfadenführung.

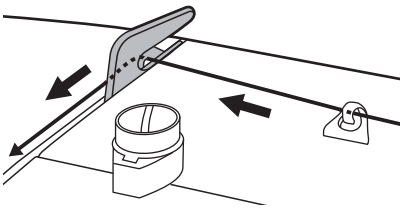


5. Führen Sie den Faden vor und ziehen Sie den Faden wie abgebildet durch die Vorspannungsfeder.

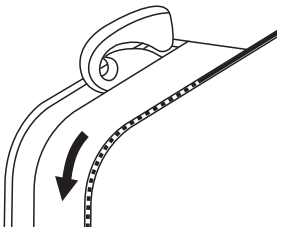


6. Führen Sie den Faden weiterhin in die Silberscheiben, um den Faden in der richtigen Spannung zu halten.

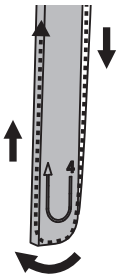


7. Führen Sie den Faden unter die Aufnahmefeder und ziehen Sie ihn dann nach oben, wie die Pfeilmarkierungen zeigen.

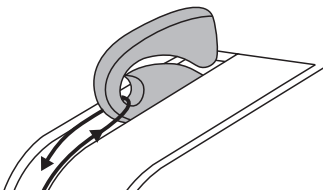

8. Ziehen Sie den Faden nach oben und führen Sie den Faden durch die geschlitzte Öse des Spannhebels. Führen Sie den Faden anschließend nach unten.

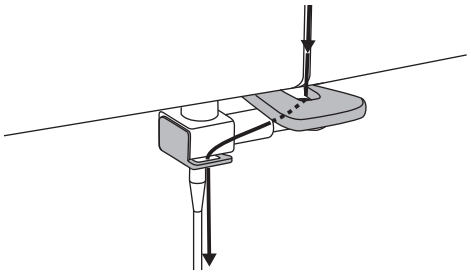


9. Führen Sie den Faden hinter die flache, horizontale Fadenführung. Führen Sie die Nadel mit dem Nadeleinfädler ein.

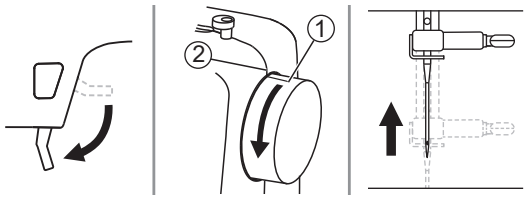


10. Senken Sie den Nähfußheber ab. Heben Sie die Nadel in ihre höchste Position, indem Sie das Handrad zu sich hin drehen, bis die Markierung mit der Linie auf der Maschine übereinstimmt.

    ① Markierung
    ② Linie an der Maschine

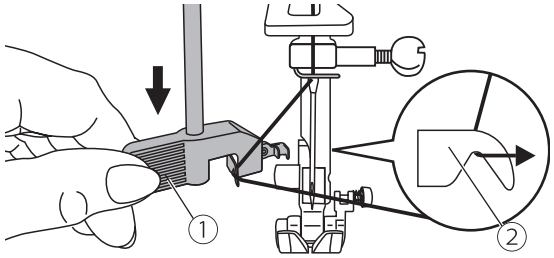


11. Senken Sie den Nadeleinfädler-Hebel langsam ab und ziehen Sie den Faden wie in der Abbildung gezeigt durch die Fadenführung und dann nach rechts.

    ① Hebel
    ② Hakenstift

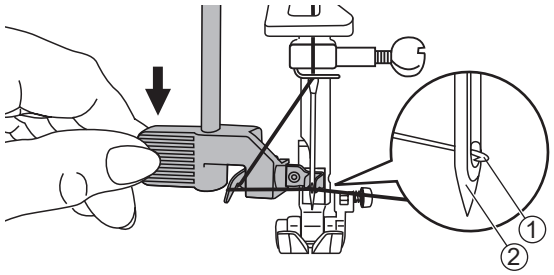


12. Der Nadeleinfädler dreht sich automatisch in die Einfädelposition und die Greiferwelle wird durch das Nadelöhr geführt.

    ① Hakenstift
    ② Nadel

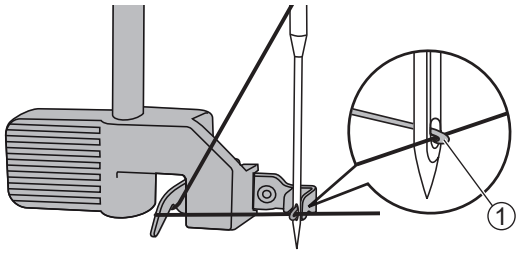

13. Nehmen Sie den Faden vor der Nadel und achten Sie darauf, dass er unter dem Hakenstift liegt.


    ① Hakenstift

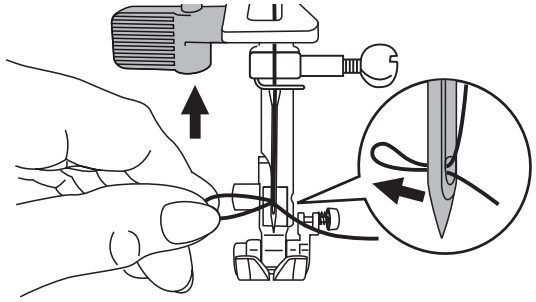


14. Halten Sie den Faden locker und lassen Sie den Hebel langsam los. Der Haken dreht sich und führt den Faden durch die Nadelöse, so dass eine Schlinge entsteht.

    Ziehen Sie den Faden durch die Nadelöse.


Aufspulen des Spulenfadens

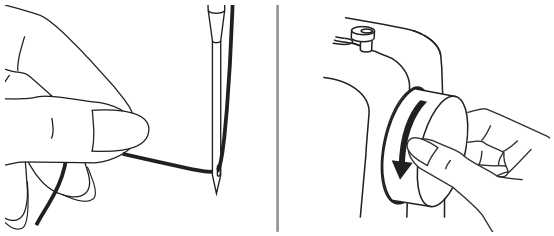

Halten Sie den Oberfaden mit der linken Hand fest. Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung (gegen den Uhrzeigersinn), um die Nadel unter der Stichplatte nach unten zu senken, und heben Sie es dann an, um den Spulenfaden nach oben zu bringen.

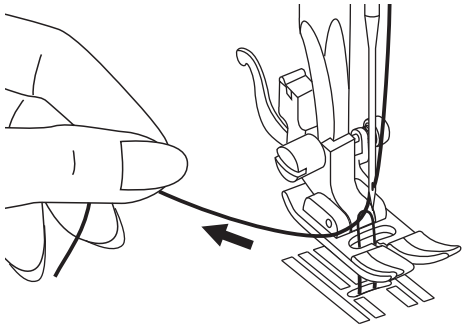


Ziehen Sie vorsichtig am Oberfaden, um den Spulenfaden durch das Loch der Stichplatte nach oben zu bringen. Der Spulenfaden wird in einer Schlaufe hochkommen.

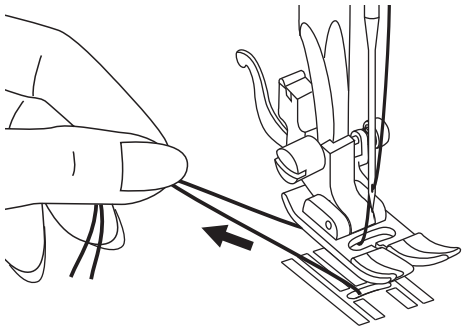

Ziehen Sie beide Fäden nach hinten unter den Nähfuß.

Ersetzen der Nadel

Wechseln Sie die Nadel regelmäßig, insbesondere wenn sie Anzeichen von Verschleiß aufweist oder Probleme verursacht.

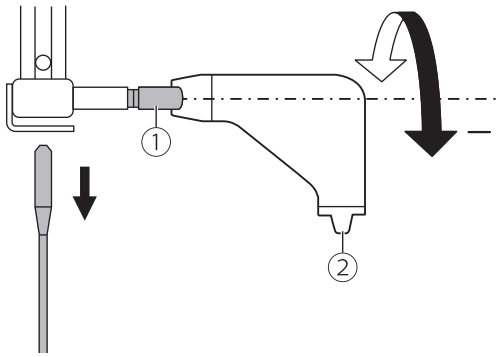


⚠ Achtung

Schalten Sie den Netzschalter auf Off ("O") ein, wenn Sie die folgenden Vorgänge ausführen!

Drehen Sie das Handrad zu sich hin, um die Nadel anzuheben, und lösen Sie dann die Nadelschraube, um die Nadel zu entfernen.


① Nadelschraube
② L-Schraubendreher

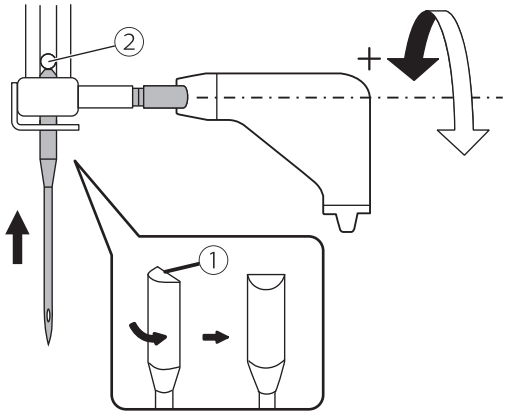


Achten Sie beim Einsetzen einer neuen Nadel darauf, dass die flache Seite des Schafts nach hinten zeigt.

Schieben Sie die Nadel in die Klammer, bis sie den Stecknadel berührt und anhält. Befestigen Sie es dann durch Anziehen der Nadelschraube.

① Flache Seite des Schafts
② Stecknadel

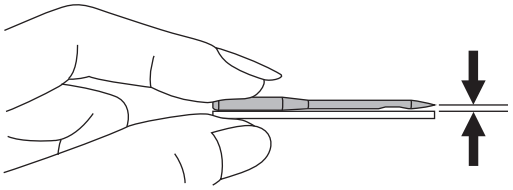

Die Nadeln müssen in einwandfreiem Zustand sein.

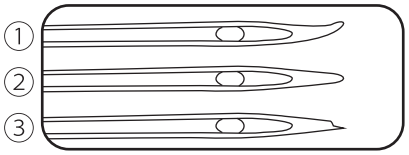

Probleme können auftreten bei:

① Verbogenen Nadeln
② Stumpfen Nadeln
③ Beschädigten Spitzen










Passende Nadel/Stoff/Faden

STOFFE		FADEN	NADELGRÖSSE
Leichte Stoffe-	dünne Baumwollstoffe, Voile, Serge, Seide, Musselin, Qiana, Interlocks, Baumwollstrick, Trikot, Jerseys, Krepp, Polyester, Hemden- und Blusenstoffe.	Leichtes Garn aus Baumwolle, Nylon, Polyester oder baumwollumwickeltem Polyester.	65/9 - 75/11 
Mittelschwere Stoffe-	Baumwolle, Satin, Kesselflor, Segeltuch, Doppelstrick, leichte Wollstoffe.	Die meisten verkauften Fäden sind mittelgroß und für diese Stoffe und Nadelstärken geeignet. Verwenden Sie Polyesterfäden für synthetische Stoffe und Baumwollfäden für Naturgewebe, um beste Ergebnisse zu erzielen. Verwenden Sie immer den gleichen Faden für Ober- und Unterseite.	80/12 
Mittelschwere Stoffe-	Baumwoll-Ente, Wolle, schwerere Strickwaren, Frottee, Denims.		90/14 
Schwere Stoffe-	Segeltuch, Wollstoffe, Zelt- und Steppstoffe für den Außenbereich, Jeans, Polstermaterial (leicht bis mittelschwer).		100/16 
Schwere Stoffe-	Dicke Wollstoffe, Mantelstoffe, Polsterstoffe, einige Leder- und Vinylarten.	Starken Faden, Teppichfaden.	110/18 

Hinweis

- Im Allgemeinen werden feine Fäden und Nadeln zum Nähen feiner Stoffe verwendet, dickere Fäden und Nadeln zum Nähen schwerer Stoffe.
- Testen Sie die Faden- und Nadelstärke immer an einem kleinen Stück Stoff, das für das eigentliche Nähen verwendet werden soll.
- Verwenden Sie den gleichen Faden für Nadel und Spule.
- Verwenden Sie einen Stabilisator oder legen Sie eine Unterlage für feine oder dehnbare Stoffe und wählen Sie den richtigen Nähfuß.
- Es wird empfohlen, beim Sticken auf schweren Stoffen oder stabilisierenden Produkten (z. B. Denim, Puffy Foam usw.) eine 90/14-Nadel zu verwenden. Eine 75/11-Nadel kann sich verbiegen oder brechen, was zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie für transparentes Nylongarn immer die Nadel 90/14 - 100/16. In der Regel wird für den Unterfaden und den Oberfaden derselbe Faden verwendet.

Passende Nadel/Stoff/Faden

STOFFE	FADEN	NADELGRÖSSE	SPEZIFIKATION				
Tetoron-Baumwolle (Dicke innerhalb von 6.0mm)	Baumwollfaden/ Synthetikfaden (Dicke innerhalb von 0.2mm)	Nadel normal (90/14-100/16)					
Jeans (Dicke innerhalb von 6.0mm)	Baumwollfaden/ Synthetikfaden (Dicke innerhalb von 0.3mm)	Nadel für Jeans (100/16-110/18)					
Canvas Stoff (Dicke innerhalb von 6.0mm)	Baumwollfaden/ Synthetikfaden (Dicke innerhalb von 0.4mm)	Nadel für Jeans (90/14-100/16)					
Echtes Leder (Dicke innerhalb von 5.0mm)	Fäden für Leder/ Synthetikfäden (Dicke innerhalb von 0.3mm)	Nadel speziell für Echtleder (100/16) Nadel normal (110/18)					
Synthetischer Stoff (Dicke innerhalb von 5.5mm)	Fäden für Leder/ Synthetikfäden (Dicke innerhalb von 0.4mm)	Nadel speziell für Echtleder (100/16) Nadel normal (110/18)					


Hinweis

- Verwenden Sie für verschiedene Stoffarten die richtige Nadel und den richtigen Faden.
- Bei dicken Stoffen wie empfohlen in der Mittelposition bei mittlerer/niedriger Geschwindigkeit nähen, um Nadelbruch zu vermeiden.
- Bitte beachten Sie für die ordnungsgemäße Verwendung die zulässige Stoffdicke. Die Länge des Fadens sollte innerhalb von 0.3mm liegen.
- Verwenden Sie den Teflonfuß zum Nähen von echtem Leder und synthetischem Polyurethan.
- Um die Nähqualität bei dicken Stoffen zu verbessern, befolgen Sie die oben genannten Standards, um die richtige Stichlänge und Fadenspannung einzustellen.
- Schneiden Sie immer ein kleines Stück echten Stoff ab, um zu Beginn jedes Projekts Stiche, Nadel, Unterlegmaterial, Nähfuß und Einstellungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Stoff reibungslos transportiert und genäht werden kann.

Nähfuß wechseln

⚠ Achtung


- Schalten Sie den Netzschalter auf Off ("O") ein.
- Verwenden Sie immer den richtigen Fuß für den gewählten Stich. Der falsche Fuß kann zum Abbruch der Nadel führen.

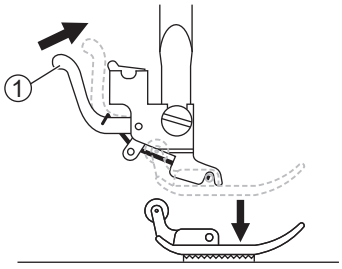

❖ Entfernen des Nähfußes

Heben Sie den Nähfußheber an. Drücken Sie den hinteren Hebel, um den Nähfuß zu lösen.

① Hebel

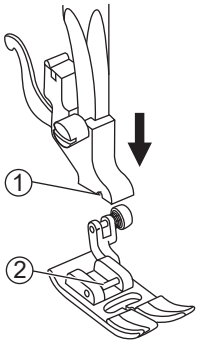


❖ Befestigen des Nähfußes

Senken Sie den Nähfußheber ab, bis die Aussparung auf den Stecknadel trifft.

Der Nähfuß wird automatisch am Nähfußhalter befestigt.


① Ausschneiden
② Stecknadel

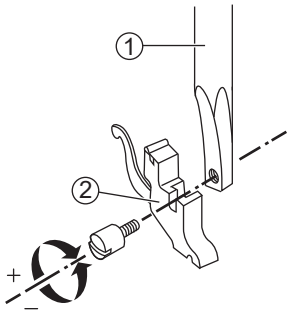

❖ Entnehmen und Einsetzen des Nähfußhalters

Heben Sie den Nähfußheber an. Richten Sie den Nähfußhalter mit der linken unteren Seite der Nähstange aus. Halten Sie den Nähfußhalter fest und ziehen Sie dann die Schraube mit dem beiliegenden Schraubendreher fest.

① Nähfußstange
② Nähfußhalter

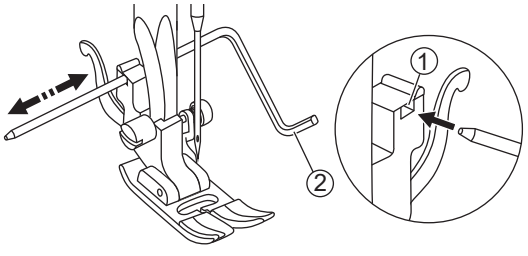


❖ Einsetzen der Kanten-/ Steppführung

Setzen Sie die Kanten-/Steppführung wie abgebildet in den Schlitz ein. Stellen Sie die benötigte Breite entsprechend Ihren Nähanwendungen ein.


① Schlitz
② Kanten-/Steppführung

So heben oder senken Sie die Transporteure an

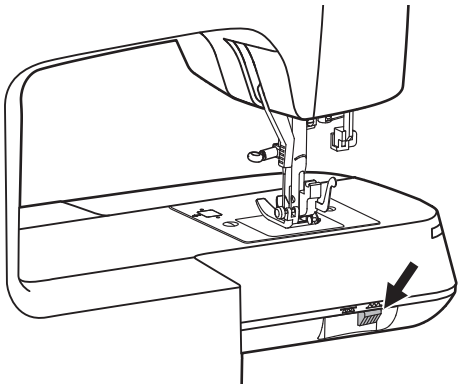

Der Hebel für die Unterfadenführung ist auf der Unterseite an der Rückseite der Nähmaschine zu erkennen.

Schieben Sie den Hebel für die Unterfadenführung, um die Transporteure abzusenken oder anzuheben. Wenn sich der Hebel in der angehobenen Position befindet, hebt sich der Transporteur automatisch, wenn Sie nähen.

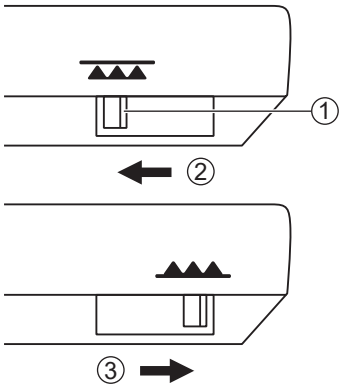


① Hebel für die Unterfadenführung
② Abgesenkte Position
③ Angehobene Position

Hinweis


Wenn Sie die Arbeit beendet haben (z. B. Knöpfe annähen, Freihandstopfarbeiten, Stickereien und Monogramme), stellen Sie bitte den Hebel für die Unterfadenführung in die angehobene Position für allgemeine Nähzwecke.

Fadenspannung

Die richtige Spannungseinstellung ist beim Nähen wichtig. Es gibt keine einzige Spannungseinstellung, die für alle Stichfunktionen und Stoffe geeignet ist.

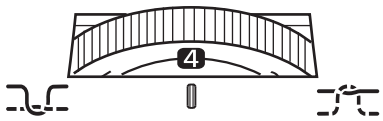


Grundeinstellung der Fadenspannung: "4".

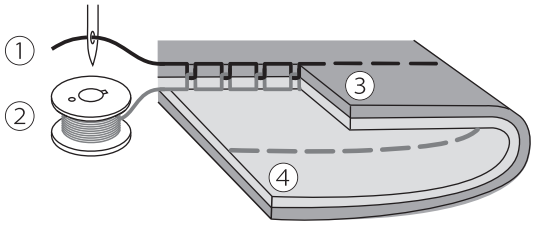


Normale Fadenspannung für Geradstichnähen.


① Oberfaden
② Spulenfaden
③ Oberfläche
④ Falsche Seite

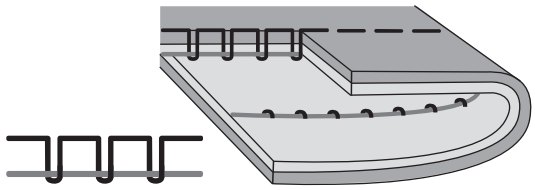

Die Fadenspannung ist für Geradstichnähen zu locker. Drehen Sie das Handrad auf die höhere Zahl.

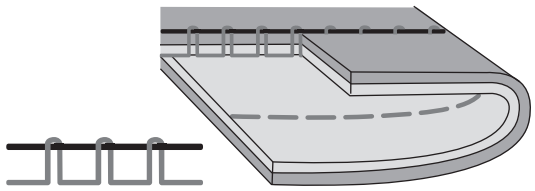

Die Fadenspannung ist für das Geradstichnähen zu fest. Drehen Sie das Handrad auf die niedrigere Zahl.

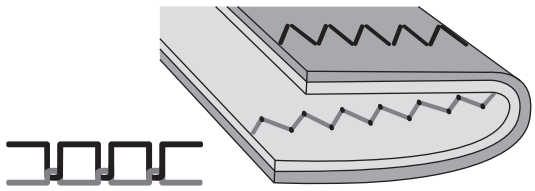


Normale Fadenspannung für Zickzack- und Ziernähen.


Bei allen dekorativen Näharbeiten erhalten Sie immer einen schöneren Stich und weniger Stoffkräuseln.

Die richtige Fadenspannung liegt vor, wenn ein kleiner Teil des Oberfadens auf der Unterseite des Stoffes erscheint.


Grundlagen des Nähens

So wählen Sie Ihr Muster aus

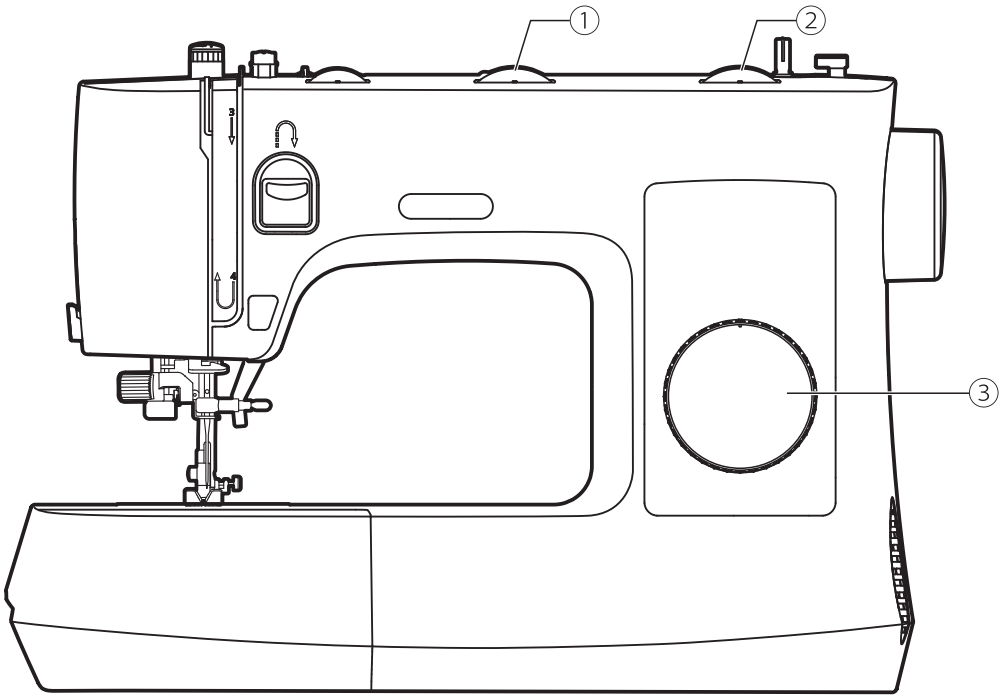

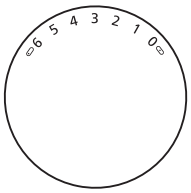

①

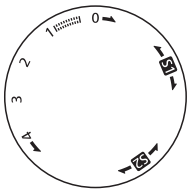

②

Um einen Stich auszuwählen, drehen Sie einfach das Musterwählrad. Das Musterwählrad kann in beide Richtungen gedreht werden.


Für den Geradstich wählen Sie mit dem Musterwählrad das Muster " | ".

Für den Zickzackstich wählen Sie mit dem Musterwählrad das Muster " ≷ ". Stellen Sie die Stichlänge und Stichbreite entsprechend dem verwendeten Stoff ein.


Um die anderen Muster zu erhalten, drehen Sie das Stichlänge-Einstellrad auf "S1" oder "S2" und wählen Sie das gewünschte Muster mit dem Muster-Einstellrad.

① Stichbreite-Einstellrad
② Stichlängen-Einstellrad
③ Musterwahlrad

Geradstich




Verwenden Sie den Normalnähfuß.

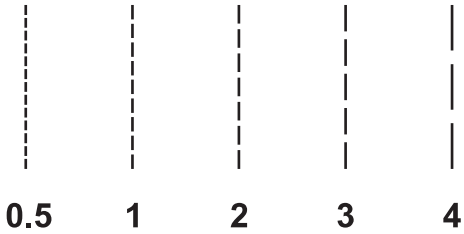

❖ Einstellen der Stichlänge

Drehen Sie das Stichlängen-Einstellrad. Die Länge der einzelnen Stiche verringert sich, wenn sich das Einstellrad der "0" nähert. Die Länge der einzelnen Stiche nimmt zu, wenn sich das Einstellrad "4" nähert.

Generell gilt: Je dicker der Stoff, der Faden und die Nadel, desto länger sollte der Stich sein.

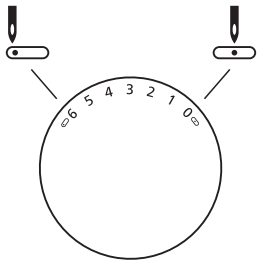

❖ Ändern der Nadelposition


Die Nadelposition für Geradstiche kann durch Einstellen des Stichbreite-Einstellrades verändert werden.

"0" ist eine Mitte, "6" ist die äußerste linke Nadelposition.

Zickzackstich



Verwenden Sie den Normalnähfuß.

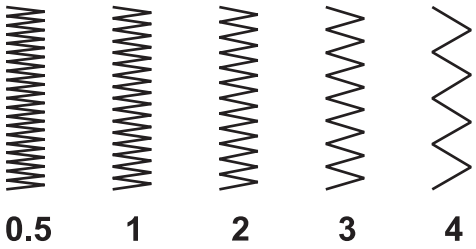


❖ Einstellen der Stichlänge

Die Dichte von Zickzackstichen nimmt zu, wenn sich die Einstellung der Stichlänge "0" nähert.

Saubere Zickzackstiche werden normalerweise bei "2,5" oder darunter erreicht.

Geschlossene Zickzackstiche (eng beieinander) werden als Satinstich bezeichnet.

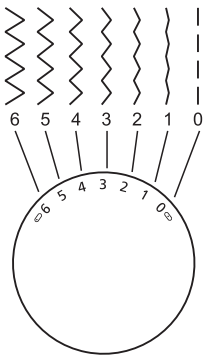


❖ Einstellen der Stichbreite

Die Breite erhöht sich, wenn Sie das Stichbreite- Einstellrad von "0-6" bewegen.


Die Breite kann bei allen Mustern verringert werden.

Mit dem Nähen beginnen

Achten Sie darauf, die Nadel/Stoff/Faden-Kombinationen zu befolgen und den vorgeschlagenen Nähfuß vor dem Nähen zu verwenden.




1. Schalten Sie den Netzschalter auf On ("I") ein.

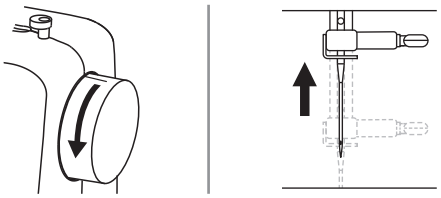

2. Drehen Sie das Handrad zu sich hin (gegen den Uhrzeigersinn), um die Nadel in die höchste Position zu bringen.




3. Heben Sie den Nähfußheber an. Drehen Sie das Musterwählrad, um einen Stich auszuwählen.

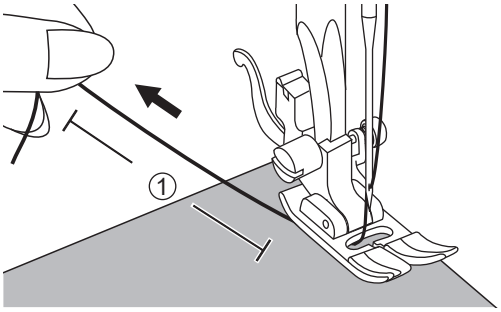

4. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß, führen Sie den Faden unter dem Nähfuß durch und ziehen Sie dann ca. 10cm Faden in Richtung Rückseite der Maschine heraus.


   ① 10cm

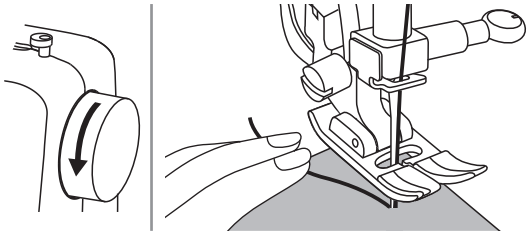

5. Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung (gegen den Uhrzeigersinn), um die Nadel zu Beginn des Stichs in den Stoff abzusenken.




6. Senken Sie den Nähfußheber ab.

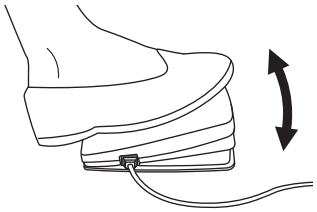


7. Drücken Sie den Fußanlasser langsam herunter, um mit dem Nähen zu beginnen. Lassen Sie den Fußanlasser los, um die Maschine anzuhalten.

Hinweis

Sie können das Rückwärtsnähen zum Verriegeln und Verstärken von Nähten verwenden, indem Sie den Rückwärtsnähhebel drücken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Nützliche Fähigkeiten".

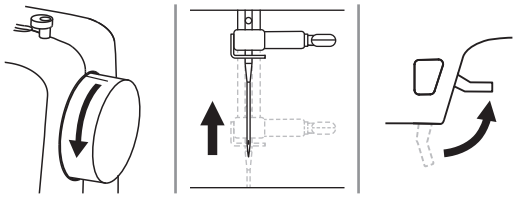

8. Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung (gegen den Uhrzeigersinn), um die Nadel anzuheben. Heben Sie den Nähfußheber an und entfernen Sie den Stoff.

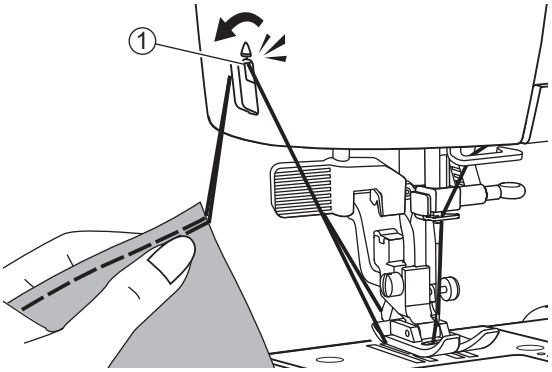

9. Führen Sie beide Fäden zur Seite der Stirnplatte und in den Fadenabschneider. Ziehen Sie die Fäden nach unten, um sie zu schneiden.

   ① Fadenabschneider


Nützliche Fähigkeiten

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie Sie bessere Ergebnisse für Ihre Nähprojekte erzielen können. Beachten Sie diese Tipps beim Nähen Ihres Projekts.

Die Ergebnisse hängen von der Art der Stoffe und Stiche ab. Bitte verwenden Sie den gleichen Stoff wie das Projekt und machen Sie vorab einen Nähtest.

Verwenden Sie für das Probenähen ein Stück Stoff und einen Faden, die mit denen für Ihr Projekt übereinstimmen, und überprüfen Sie die Fadenspannung sowie Stichlänge und -breite.

Da die Ergebnisse je nach Art der Stiche und der genähten Stofflagen unterschiedlich sind, führen Sie das Probenähen unter den gleichen Bedingungen durch, die auch für Ihr Projekt verwendet werden.

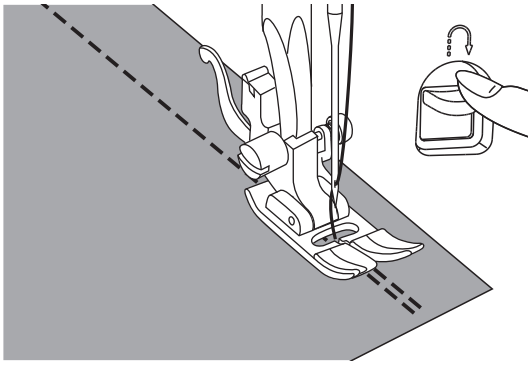


❖ Rückwärtsnähen

Das Rückwärtsnähen dient dazu, die Fäden am Anfang und am Ende einer Naht zu sichern.


Drücken Sie den Rückwärtsnähhebel und nähen Sie 4-5 Stiche.

Die Maschine näht vorwärts, wenn der Hebel losgelassen wird.

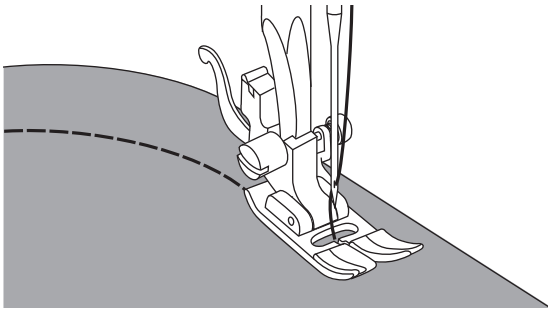


❖ Kurven nähen

Ändern Sie die Nährichtung leicht, um die Kurve zu nähen.

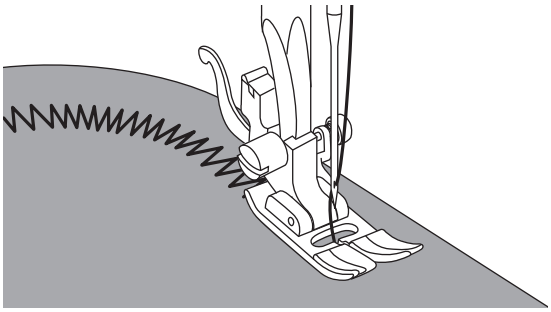


Wenn Sie mit einem Zickzackstich entlang einer Kurve nähen, wählen Sie eine kürzere Stichlänge, um einen feineren Stich zu erhalten.

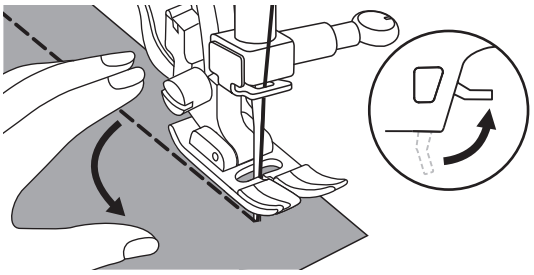


❖ Ecken nähen

Halten Sie die Nähmaschine an, wenn Sie eine Ecke erreichen.

Senken Sie die Nadel in den Stoff ab. Heben Sie den Nähfußheber an. Verwenden Sie die Nadel als Drehpunkt und drehen Sie den Stoff um 90°.

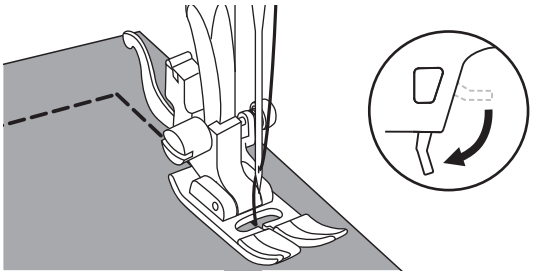


Senken Sie den Nähfußheber ab und fahren Sie mit dem Nähen fort.

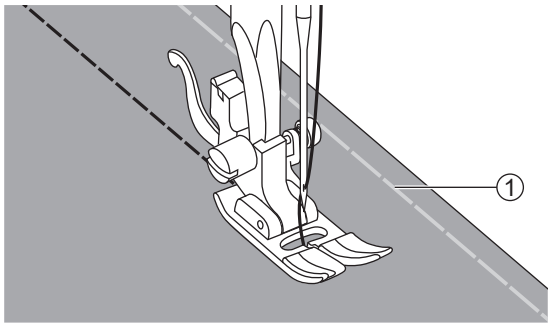

❖ Nähen von dehnbaren Stoffen

Heften Sie die Stoffteile zusammen und nähen Sie dann, ohne den Stoff zu dehnen.

① Heften

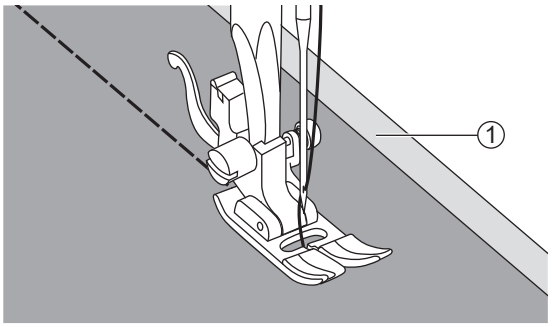


❖ Nähen von dünnen Stoffen

Beim Nähen von dünnen Stoffen können die Stiche falsch ausgerichtet werden oder der Stoff wird nicht richtig transportiert. Legen Sie in diesem Fall dünnes Papier oder Stabilisierungsmaterial unter den Stoff und nähen Sie es mit dem Stoff zusammen.

Wenn Sie mit dem Nähen fertig sind, reißen Sie das überschüssige Papier ab.


① Stabilisierungsmaterial oder Papier

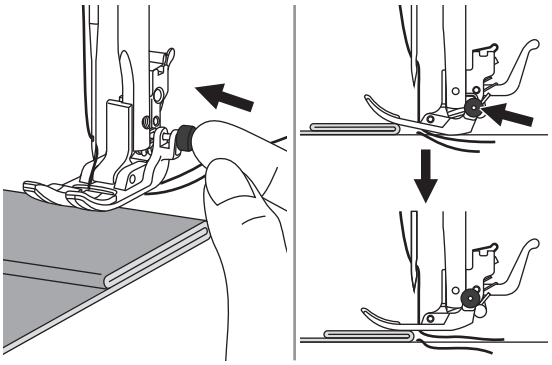

❖ Nähen von schwerem Stoff


Die schwarze Taste auf der rechten Seite des Nähfußes arretiert den Nähfuß in einer horizontalen Position, wenn Sie sie vor dem Absenken des Nähfußes hineindrücken.

Dies gewährleistet einen gleichmäßigen Transport am Anfang einer Naht und hilft beim Nähen mehrerer Stofflagen, wie z. B. beim Nähen über Nähte beim Säumen von Jeans.

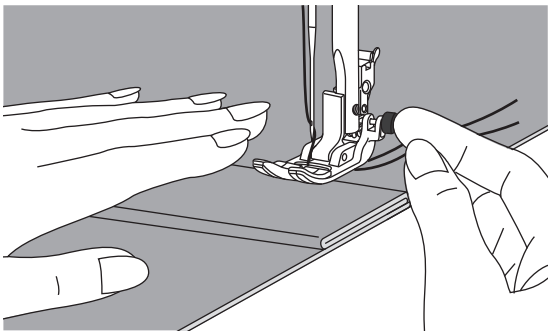

Wenn Sie den Punkt einer erhöhten Dicke erreichen, senken Sie die Nadel ab und heben Sie den Nähfußheber an. Drücken Sie die Fußspitze bis zur horizontalen Linie und drücken Sie die schwarze Taste ein, senken Sie dann den Fuß und nähen Sie weiter.

Die schwarze Taste löst sich automatisch, nachdem Sie einige Stiche genäht haben.

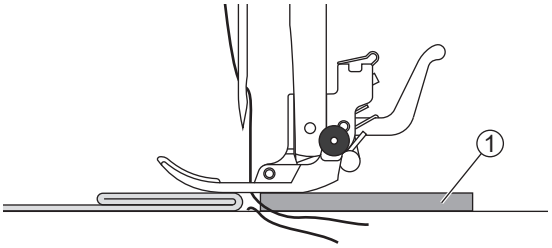


Sie können auch ein weiteres Stück Stoff mit der gleichen Dicke auf die Rückseite der Naht legen. Oder stützen Sie den Nähfuß ab, während Sie mit der Hand transportieren und in Richtung der gefalteten Seite nähen.

① Pappe oder dicker Stoff

Nutzstiche

Stretchstich

Verwenden Sie diesen Stich bei gewirktem Trikot oder anderen dehnbaren Stoffen. Der Stich ermöglicht das Dehnen Ihrer Naht, ohne dass der Faden reißt.

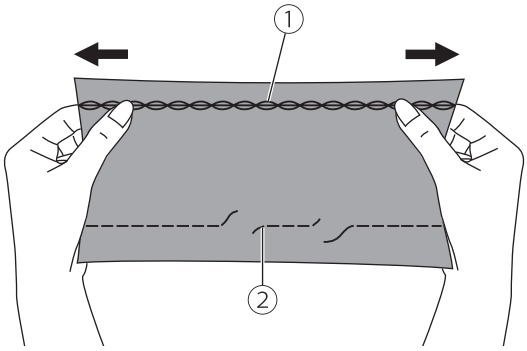


Er eignet sich gut für leicht zu reißende und gestrickte Stoffe. Er eignet sich gut zum Verbinden von strapazierfähigen Stoffen wie Jeans.

Diese Stiche können auch als dekorative Oberstiche verwendet werden.

① Stretchstich
② Geradstich




Verwenden Sie den Normalnähfuß.

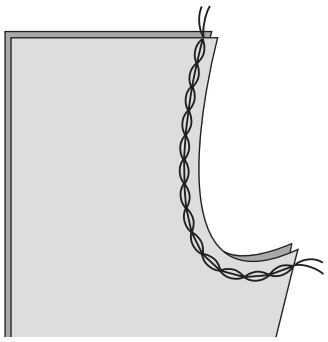


❖ Stretch-Geradstich

Der Stretch-Geradstich wird zur dreifachen Verstärkung von dehnbaren und strapazierfähigen Nähten verwendet.



Verwenden Sie den Normalnähfuß.

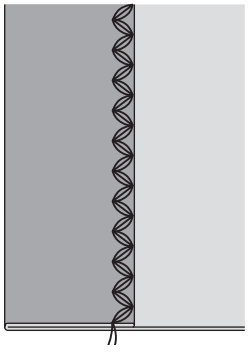

❖ Zickzack-Stretchstich


Der dreifache Zickzack-Stretchstich eignet sich für feste Stoffe wie Denim, Popeline usw.

Nähen von dehnbaren Stoffen und elastischem Band

Wenn das elastische Band am Bündchen oder an der Taille eines Kleidungsstücks angebracht wird, entsprechen die fertigen Abmessungen denen des gedehnten elastischen Bandes. Daher ist es notwendig, dass eine geeignete Länge des elastischen Bandes verwendet wird.




Verwenden Sie den Normalnähfuß.

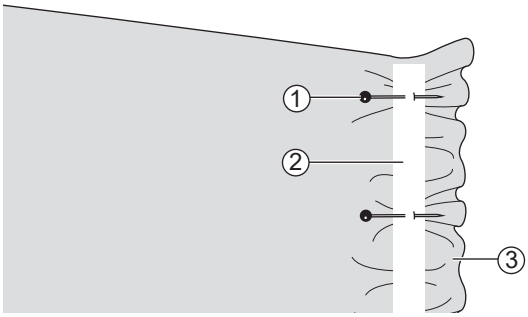


Heften Sie mit Stecknadeln das elastische Band an einigen Stellen auf die linke Seite des Stoffes, um sicherzustellen, dass das Band gleichmäßig auf dem Stoff positioniert ist.

① Stecknadel
② Elastisches Band
③ Falsche Seite

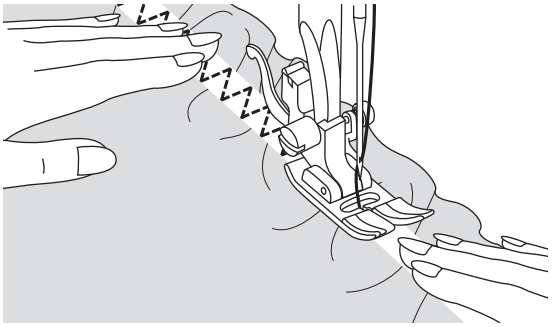

Nähen Sie das elastische Band an den Stoff, während Sie das Band so dehnen, dass es die gleiche Länge wie der Stoff hat.

Während Sie den Stoff mit der linken Hand hinter den Nähfuß ziehen, ziehen Sie mit der rechten Hand an dem Stecknadel, der sich am nächsten zur Vorderseite des Nähfußes befindet.

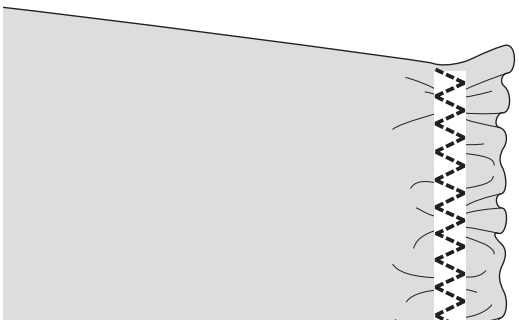

Hinweis


Achten Sie beim Nähen darauf, dass die Nadel keine Stecknadeln berührt, da sich die Nadel sonst verbiegen oder brechen kann.

Umschlagstich

Umschlagstiche entlang der Stoffkante nähen, um ein Ausfransen zu verhindern.



Verwenden Sie den Normalnähfuß.

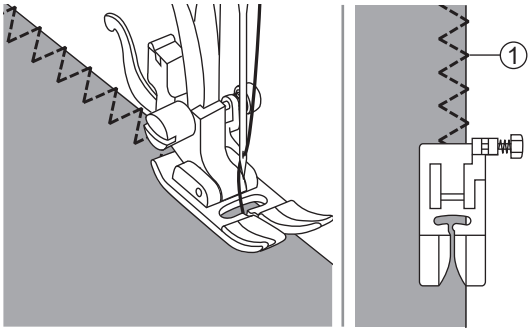


Nähen Sie den Umschlagstich entlang der Stoffkante, so dass die Nadel auf der rechten Seite über die Stoffkante fällt.

① Nadelabfallpunkt

Rollfuss

Dieser Fuss verfügt über eine integrierte Walze zum Zuführen schwer zu schneidender Stoffe wie Leder, Wildleder und Vinyl.



Verwendung des Rollfuss.

Führen Sie den Faden von der Nadel von Hand durch das Loch im Fuss und führen Sie ihn dann unter und hinter den Fuss.

Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband (Heftband), um die Stoffstücke beim Nähen zusammenzuhalten, damit keine Lagen abrutschen.

Legen Sie den Stoff unter den Nähfuss. Senken Sie den Rollfuss und nähen Sie.

Blindstich

Sichern Sie den unteren Rand von Röcken und Hosen mit einem Blindstich. Dieser Stich wird mit einem unsichtbaren Stich auf der rechten Seite des Stoffes genäht.




Verwenden Sie den Normalnähfuß.

① Blindstich für dehnbare Stoffen.
② Blindstich/Unterwäsche für feste Stoffe.


Hinweis

Bitte verwenden Sie den gleichen Stoff wie das Projekt und machen Sie vorab einen Nähtest.

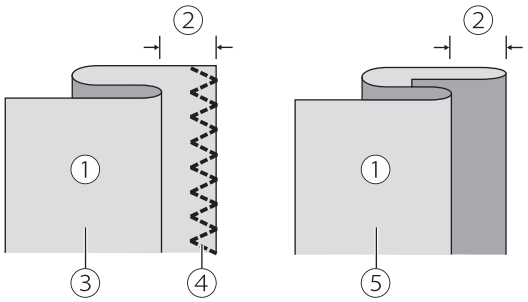


Falten Sie den Stoff wie abgebildet mit der falschen Seite nach oben.

① Falsche Seite
② 5mm
③ Für schweren Stoff
④ Umschlagstich
⑤ Für leichten/mittelschweren Stoff

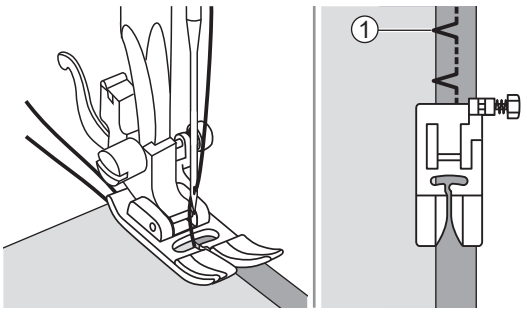

Legen Sie den Stoff unter den Fuß. Drehen Sie das Handrad nach vorne, bis die Nadel vollständig nach links schwingt. Es sollte nur die Falte des Stoffes durchstechen.

① Nadelabfallpunkt

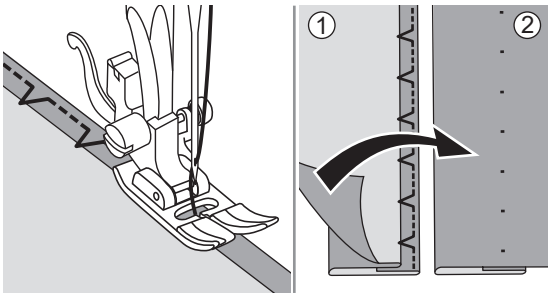

Nähen Sie langsam und führen Sie den Stoff vorsichtig an der Kante der Führung entlang.


Drehen Sie den Stoff um.

① Falsche Seite
② Richtige Seite

1-Schritt-Knopflochstich


Knopflöcher können an die Größe des Knopfes angepasst werden.

Bei dehnbaren Stoffen oder dünnen Stoffen empfiehlt es sich, für ein besseres Knopflochnähen einen Stabilisator zu verwenden. Reduzieren Sie die Oberfadenspannung leicht, um bessere Ergebnisse zu erzielen.



Verwenden Sie den Knopflochfuß.


Hinweis
Bitte verwenden Sie den gleichen Stoff wie das Projekt und machen Sie vorab einen Nähtest.

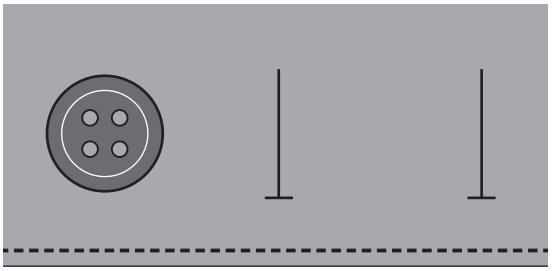

Markieren Sie die Positionen des Knopflochs auf dem Stoff.

Die maximale Knopflochlänge beträgt 3 cm. (Summe aus Durchmesser + Dicke der Taste.)


Die Größe des Knopflochs wird durch die in die Knopfplatte eingesetzte Taste bestimmt.

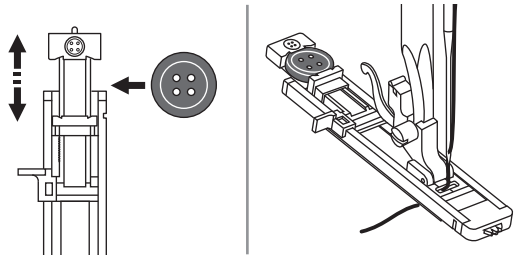

Ziehen Sie die Knopfhalterplatte nach hinten und legen Sie den Knopf hinein. Drücken Sie die Knopfhalterplatte wieder gegen den Knopf, um ihn festzuhalten.

Bringen Sie den Knopflochfuß an.


Der Faden sollte durch das Loch im Nähfuß geführt werden und dann unter dem Fuß liegen.

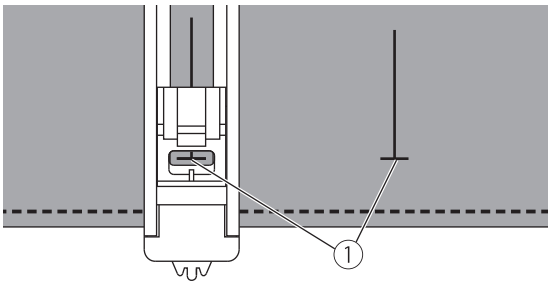

Legen Sie den Stoff so unter den Nähfuß, dass die Markierung der Mittellinie mit der Mitte des Knopflochfußes übereinstimmt.


① Startpunkt

Wählen Sie den Knopflochstich. Stellen Sie die Stichbreite und die Stichlänge auf die gewünschte Breite und Dichte ein.

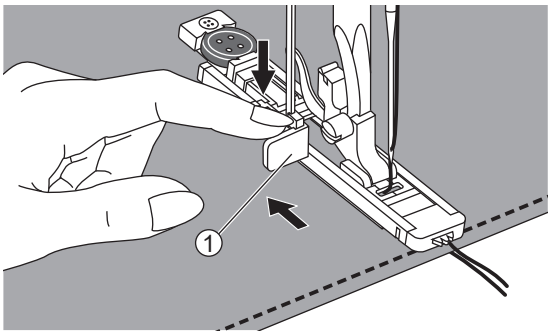

Senken Sie den Knopflochhebel und ziehen Sie ihn vorsichtig zurück.


① Knopflochhebel

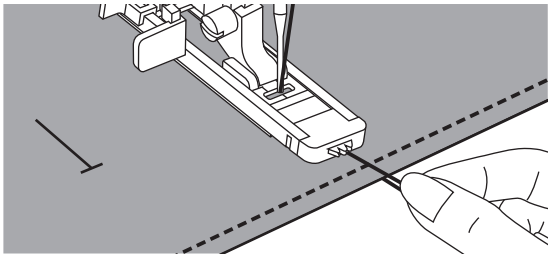

Halten Sie das Ende des Oberfadens leicht fest und beginnen Sie zu nähen. Ziehen Sie zwei Linien zusammen.

Hinweis


- Führen Sie den Stoff vorsichtig von Hand zu.
- Vor dem Anhalten näht die Maschine automatisch einen Verstärkungsstich, nachdem das Knopfloch genäht wurde.

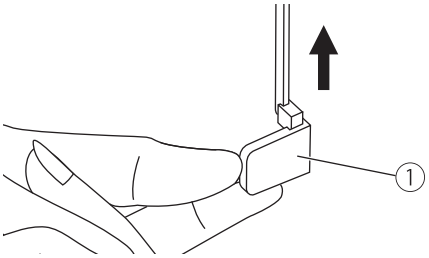

Heben Sie den Nähfußheber an und schneiden Sie den Faden ab. Um über dasselbe Knopfloch zu nähen, heben Sie den Nähfußheber an (er kehrt in seine Ausgangsposition zurück).

Heben Sie nach dem Nähen des Knopflochstichs den Knopflochhebel bis zum Anschlag an.


① Knopflochhebel

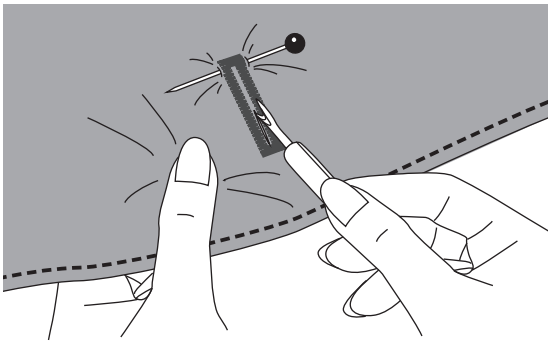


Verwenden Sie den Nahttrenner, um die Mitte des Knopflochs zu schneiden und achten Sie darauf, keine Maschen auf beiden Seiten zu schneiden. Verwenden Sie eine Stecknadel als Stopper am Riegel, damit Sie nicht zu viel einschneiden.

Hinweis

Legen Sie beim Schneiden des Knopflochs mit dem Nahttrenner Ihre Hände nicht in Schnittrichtung, da sonst Verletzungen entstehen können.

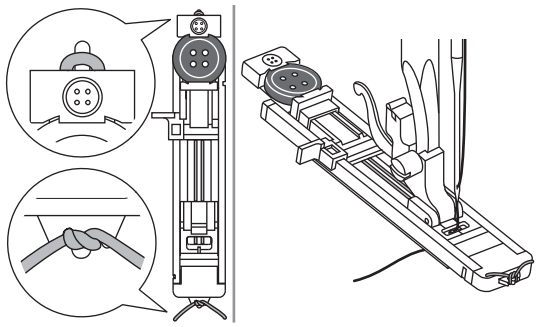

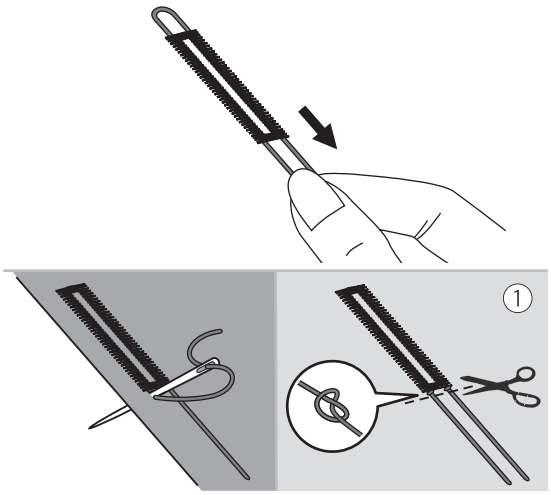

❖ Herstellung eines Knopflochs auf dehnbarem Stoff

Wenn Sie Knopflöcher auf dehnbarem Stoff nähen, haken Sie einen schweren Faden oder eine Kordel unter den Knopflochfuß.

Bringen Sie den Knopflochfuß an. Bringen Sie die Gimpenfadenenden zur Vorderseite des Fußes und führen Sie sie in die Rillen ein, dann verknoten Sie sie dort vorübergehend. Senken Sie den Nähfußheber ab und beginnen Sie zu nähen.

Stellen Sie die Stichbreite so ein, dass sie dem Durchmesser des Gimpenfadens entspricht.


Wenn das Nähen beendet ist, ziehen Sie vorsichtig am Gimpenfaden, um ihn zu entfernen. Kreuzen Sie die Gimpe vor der Nadel und fädeln Sie die Gimpenenden in eine große Nadel ein, ziehen Sie sie auf die falsche Seite und verknoten Sie die Enden, bevor Sie den Überschuss abschneiden.

① Falsche Seite


Hinweis
Es wird empfohlen, dass Sie mit einem Stabilisierungsmaterial unter dem Stoff nähen.

Knöpf nähen

Knöpfe können mit der Nähmaschine angenäht werden. Es können Knöpfe mit 2 oder 4 Löchern angebracht werden.




Knopfnähfuß verwenden.

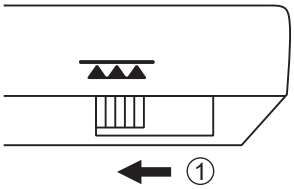


Bewegen Sie den Hebel für die Unterfadenführung, um die Transporteure abzusenken.

① Abgesenkte Position

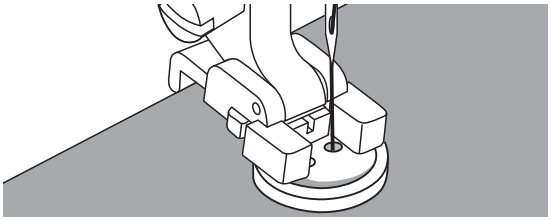

Legen Sie die Arbeit unter den Fuß und platzieren Sie den Knopf in der gewünschten Position, dann senken Sie den Fuß ab.


Wählen Sie den Geradstich und nähen Sie ein paar Sicherungsstiche.

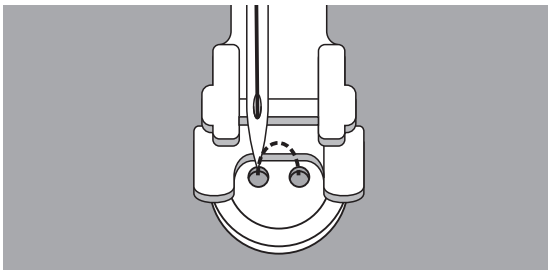


Wählen Sie den Zickzackstich und stellen Sie die Stichbreite entsprechend dem Abstand zwischen den beiden Löchern des Knopfes ein.

Drehen Sie das Handrad, um zu prüfen, ob die Nadel sauber in das linke und rechte Loch des Knopfes einsticht.

Nähen Sie den Knopf langsam mit etwa 10 Stichen an. Wählen Sie den Geradstich und nähen Sie ein paar Sicherungsstiche.

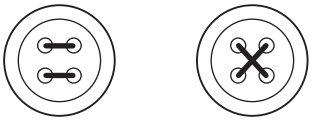

Bei Knöpfe mit 4 Löchern nähen Sie zuerst durch die beiden vorderen Löcher, schieben die Arbeit vor und nähen dann durch die beiden hinteren Löcher.

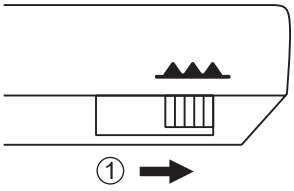

Wenn Sie die Arbeit beendet haben, bewegen Sie den Hebel für die Unterfadenführung, um die Transporteure abzusenken.

① Angehobene Position

Einsetzen des Reißverschlusses


Dieser Fuß kann so eingestellt werden, dass er auf jeder Seite des Reißverschlusses näht. Die Kante des Fußes führt den Reißverschluss, um eine gerade Platzierung zu gewährleisten.



Verwenden Sie den Reißverschlussfuß.

⚠ Achtung

- Der Reißverschlussfuß sollte nur zum Nähen von Geradstichen verwendet werden. Es ist möglich, dass die Nadel beim Nähen anderer Stiche auf den Nähfuß trifft und abbricht.
- Achten Sie beim Nähen darauf, dass die Nadel den Reißverschluss nicht berührt, sonst kann die Nadel verbiegen oder brechen.

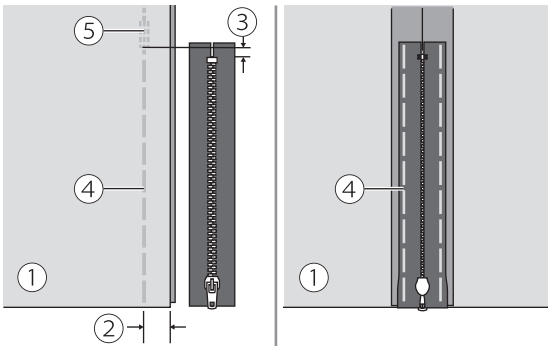


❖ Einsetzen eines zentrierten Reißverschlusses

Legen Sie die rechten Seiten des Stoffs zusammen. Nähen Sie eine untere Naht 2cm von der rechten Kante der unteren Anschlagposition des Reißverschlusses. Nähen Sie einige Rückwärtsstiche zur Fixierung. Erhöhen Sie die Stichlänge auf das Maximum, stellen Sie die Spannung unter 2 und heften Sie die restliche Länge des Stoffs.


Drücken Sie die Nahtzugabe auf. Legen Sie den Reißverschluss mit der Vorderseite nach unten auf die Nahtzugabe, sodass die Zähne an der Nahtlinie anliegen. Heften Sie das Reißverschlussband an seiner Stelle fest.

① Falsche Seite
② 2cm
③ 5mm
④ Heften
⑤ Rückwärtsstiche

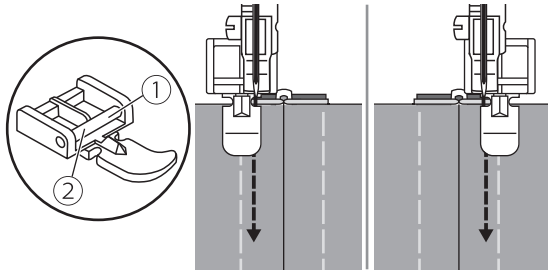


Bringen Sie den Reißverschlussfuß an.

① Befestigen Sie den rechten Stecknadel zum Nähen der linken Seite des Reißverschlusses.
② Befestigen Sie den linken Stecknadel zum Nähen der rechten Seite des Reißverschlusses.

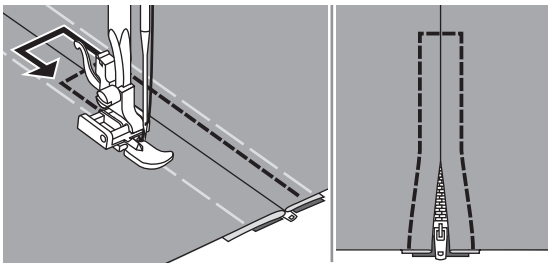

Nähen Sie um den Reißverschluss herum. Entfernen Sie das Heftung und drücken Sie.

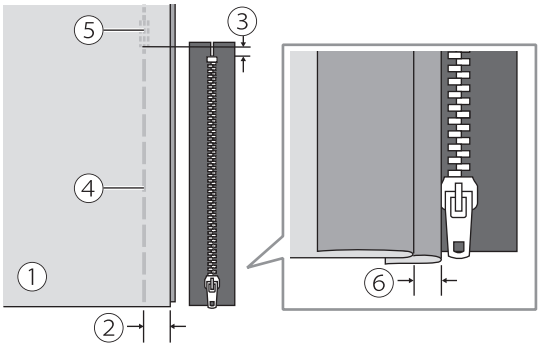


❖ Einsetzen eines seitlichen Reißverschlusses

Legen Sie die rechten Seiten des Stoffs zusammen. Nähen Sie eine untere Naht 2 cm von der rechten Kante der unteren Anschlagposition des Reißverschlusses. Nähen Sie einige Rückwärtsstiche zur Fixierung. Erhöhen Sie die Stichlänge auf das Maximum, stellen Sie die Spannung unter 2 und heften Sie die restliche Länge des Stoffs.

Falten Sie die Nahtzugabe auf die linke Seite zurück. Wenden Sie die Nahtzugabe nach rechts, so dass eine 3mm-Falte entsteht.


① Falsche Seite
② 2cm
③ 5mm
④ Heften
⑤ Rückwärtsstiche
⑥ 3mm

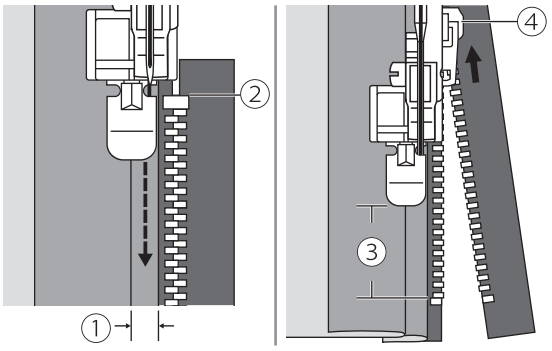


Bringen Sie den Reißverschlussfuß an. Befestigen Sie den rechten Stecknadel zum Nähen der linken Seite des Reißverschlusses. Nähen Sie den Reißverschluss an das Stoffstück mit den zusätzlichen 3 mm, beginnend vom Ende des Reißverschlusses.

Halten Sie die Maschine etwa 5 cm vor dem oberen Ende des Reißverschlusses an. Senken Sie die Nadel in den Stoff ab, heben Sie den Nähfußheber an, öffnen Sie dann den Reißverschluss und nähen Sie weiter.

① 3mm
② Ende des Reißverschlusses
③ 5cm
④ Reißverschluss

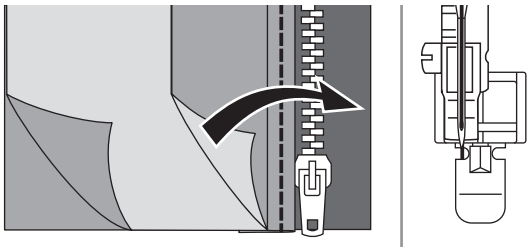

Wenden Sie den Stoff auf die rechte Seite. Befestigen Sie den linken Stecknadel zum Nähen der rechten Seite des Reißverschlusses.

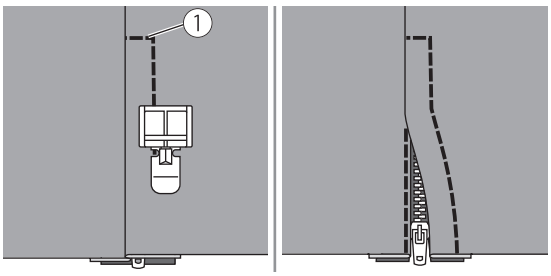

Nähen Sie quer über das untere Ende und die rechte Seite des Reißverschlusses.


① Unteres Ende

Halten Sie die Maschine etwa 5 cm vor dem oberen Ende des Reißverschlusses an. Entfernen Sie die Heftung und öffnen Sie den Reißverschluss. Nähen Sie den Rest der Naht.

Kräuseln

Ideal für Kleidung und Heimtextilien. Es funktioniert am besten auf dünnen bis mittelschweren Stoffen.



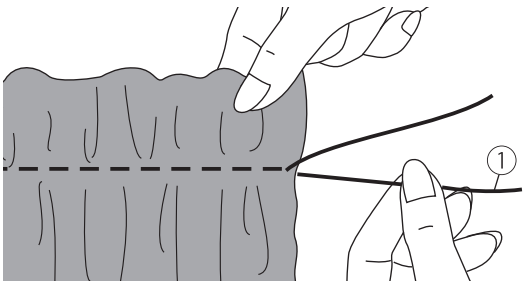

Verwenden Sie den Normalnähfuß.

Prüfen Sie vor dem Nähen, ob der Ober- und der Unterfaden bereits ca. 5 cm herausgezogen sind, damit genügend Platz zum Nähen bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Aufspulen des Spulenfadens".

Stellen Sie die Spannung unter 2 ein. Nähen Sie eine einzelne Reihe (oder mehrere Reihen) mit Geradstichen.

Ziehen Sie die Spulenfäden an und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Sichern Sie die Fäden am anderen Ende.


① Spulenfaden

Smocking

Der Zierstich, der durch Aufnähen oder Besticken von Kräuseln entsteht, wird "Smocking" genannt. Er wird verwendet, um die Vorderseite von Blusen oder Bündchen zu verzieren. Der Smocking-Stich verleiht dem Stoff Struktur und Elastizität.




Verwenden Sie den Normalnähfuß.

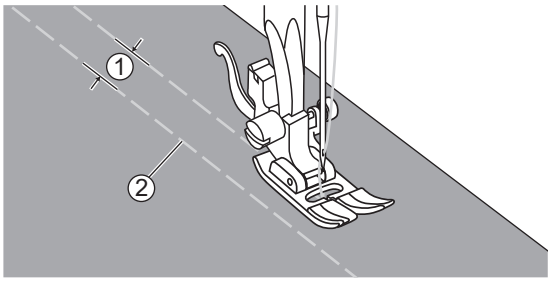

Erhöhen Sie die Stichlänge auf Maximum, stellen Sie die Spannung unter 2 ein und heften Sie die Linien 1cm über den zu smokenden Bereich.


① 1cm
② Heften

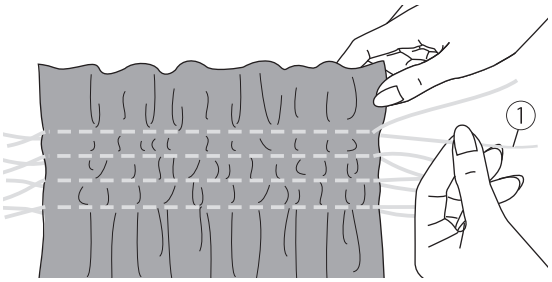


Verknoten Sie die Fäden entlang einer Kante.

Ziehen Sie die Spulenfäden an und verteilen Sie die Kräuseln gleichmäßig. Sichern Sie die Fäden am anderen Ende.

① Spulenfaden

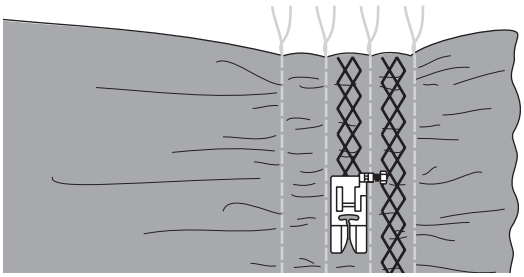

Reduzieren Sie ggf. die Spannung und nähen Sie Zierstiche zwischen den geraden Nähten.

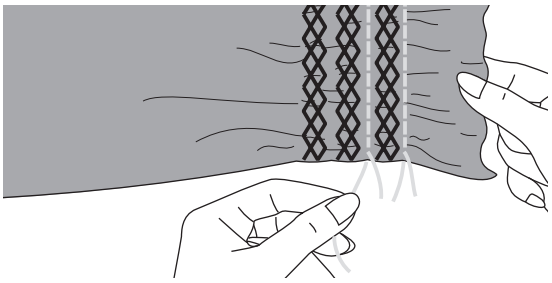


Ziehen Sie die Heftung heraus.

Freihandsticken, Sticken und Monogrammieren


❖ Vorbereitung zum Sticken und Monogrammieren

* Der Stickrahmen ist nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten.

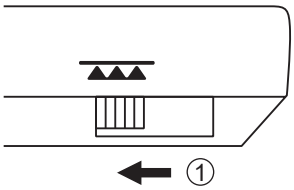

Bewegen Sie den Hebel für die Unterfadenführung, um die Transporteure abzusenken.

① Abgesenkte Position

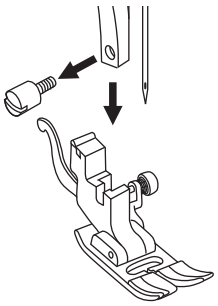


Entfernen Sie den Nähfuß und den Nähfußhalter.

Zeichnen Sie den gewünschten Schriftzug oder das Motiv auf die Stoffoberfläche.

Spannen Sie den Stoff so fest wie möglich zwischen den Stickrahmen.

Legen Sie den Stoff unter die Nadel. Vergewissern Sie sich, dass sich die Nähfußstange in ihrer tiefsten Position befindet.

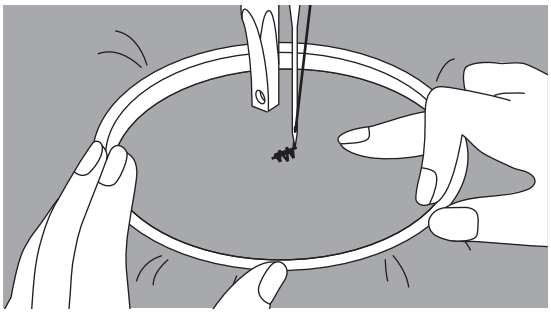


Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, um den Spulenfaden durch den Stoff nach oben zu bringen. Nähen Sie ein paar Sicherungsstiche am Startpunkt.

Halten Sie den Stickrahmen mit Daumen und Zeigefinger beider Hände fest, während Sie mit dem mittleren und dritten Finger auf das Material drücken und mit dem kleinen Finger die Außenseite des Stickrahmens unterstützen.

⚠ Achtung


Halten Sie die Finger von beweglichen Teilen, insbesondere Nadeln, fern.

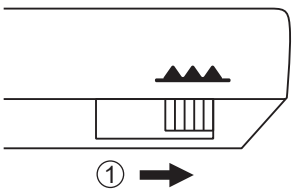

Hinweis

Wenn Sie die Arbeit beendet haben, bewegen Sie den Hebel für die Unterfadenführung, um die Transporteure abzusenken.

① Angehobene Position

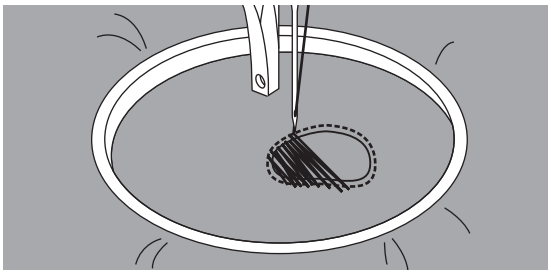


❖ Flicken

Nähen Sie zunächst um die Kanten des Lochs herum, um die Fäden zu sichern. Arbeiten Sie von links nach rechts und nähen Sie in einer gleichmäßigen und kontinuierlichen Bewegung über das Loch.

Drehen Sie die Arbeit um 1/4 und nähen Sie über die erste Naht, indem Sie die Arbeit langsamer über das Loch bewegen, damit die Fäden getrennt werden und keine großen Lücken zwischen den Fäden entstehen.


Hinweis

Freihandflickfarbeiten werden ohne das interne Transportsystem der Nähmaschine ausgeführt. Die Bewegung des Stoffes wird von der Bedienperson gesteuert. Es ist notwendig, die Nähgeschwindigkeit und die Bewegung des Stoffes zu koordinieren.

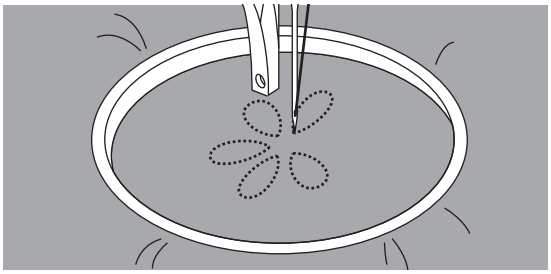

❖ Sticken

Sticken Sie entlang der Kontur des Motivs, indem Sie den Stickrahmen bewegen. Achten Sie beim Nähen darauf, eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten.

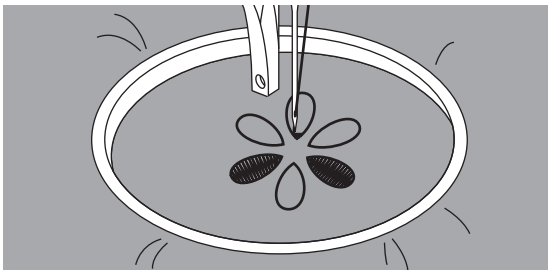

Füllen Sie das Motiv von der Kontur nach innen aus. Halten Sie die Stiche dicht beieinander.

Sie erhalten längere Stiche, wenn Sie den Stickrahmen schneller bewegen, und kürzere Stiche, wenn Sie den Stickrahmen langsamer bewegen.

Sichern Sie das Motiv am Ende mit Verstärkungsstichen.




❖ Monogrammieren

Nähen Sie mit konstanter Geschwindigkeit und bewegen Sie den Stickrahmen langsam entlang des Schriftzugs.

Wenn der Buchstabe fertig ist, sichern Sie ihn mit Verstärkungsstichen am Ende des Motivs.

Steppen


Das Stopfen zwischen der oberen und unteren Stofflage wird als "Steppen" bezeichnet. Die obere Lage wird in der Regel aus mehreren geometrisch geformten Stoffstücken gebildet, die miteinander verbunden sind.






Verwenden Sie den Normalnähfuß mit Kanten-/Steppführung.

❖ Verwendung der Kanten-/ Steppführung

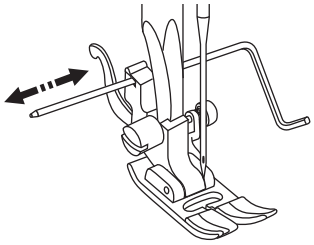


Bringen Sie die Kanten-/Steppführung wie abgebildet im Nähfußhalter an und stellen Sie den Abstand wie gewünscht ein.

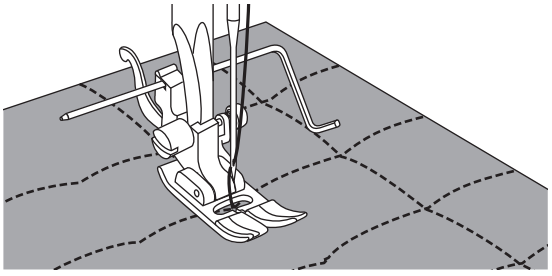


Nähen Sie die erste Reihe und fahren Sie über den Stoff, um die folgenden Reihen zu nähen, wobei die Führung entlang der vorherigen Stichreihe fährt.





Verwenden Sie den Normalnähfuß.

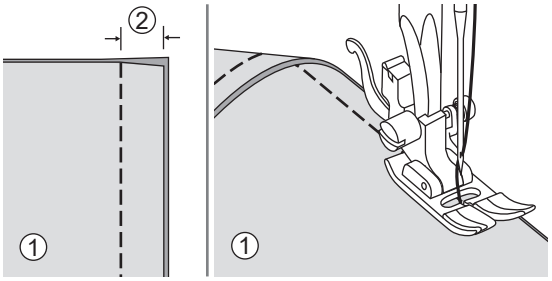


❖ Verbinden der Stoffstücke

Legen Sie die beiden Stoffteile rechts auf rechts und nähen Sie mit dem Geradstich.


Verbinden Sie die Stoffstücke mit einer Nahtzugabe von 5mm.

Nähen Sie so, dass die Seite des Nähfußes an der Kante des Stoffes ausgerichtet ist.

① Falsche Seite
② 5mm



Verwenden Sie den Normalnähfuß.

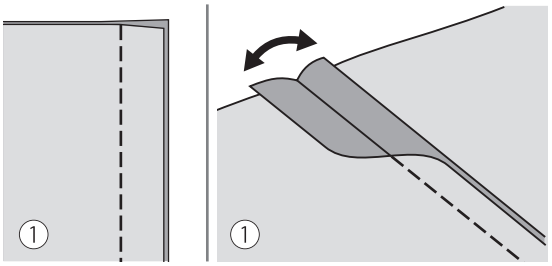


❖ Patchwork-Nähen

Legen Sie die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander und nähen Sie mit einem Geradstich.

Öffnen Sie die Nahtzugabe und drücken Sie diese flach.

① Falsche Seite

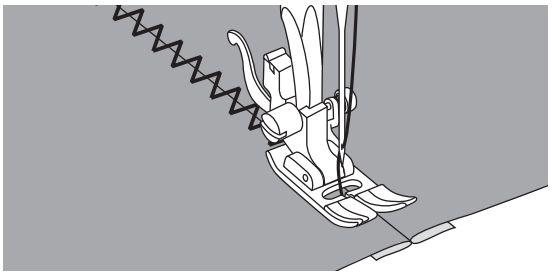


Arbeiten Sie auf der rechten Seite des Stoffes, legen Sie die Mitte des Nähfußes auf die Nahtlinie der verbundenen Stoffe und nähen Sie über die Naht.

Antihaft-Nähfuß

Dank der speziellen Beschichtung auf der Unterseite dieses Fußes eignet er sich ideal zum Nähen von schwer transportierbaren Materialien wie Leder, Schaumstoff, Kunststoff, Kunstleder und kunststoffbeschichteten Stoffen wie Leder oder Vinyl.



Verwendung des Antihaft-Fußes.

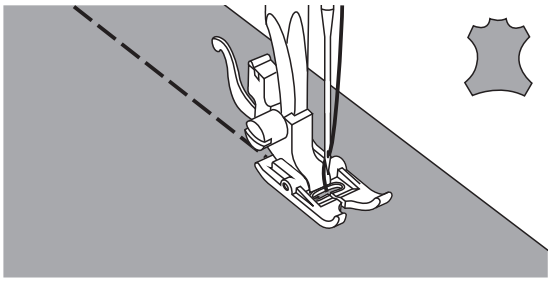

Wählen Sie den gewünschten Stich aus.


Nähen Sie langsam und führen Sie die Schichten.

Applikation

Sie können eine Applikation erstellen, indem Sie ein anderes Stoffstück in eine Form schneiden und es als Verzierung verwenden.



Verwenden Sie den Normalnähfuß.

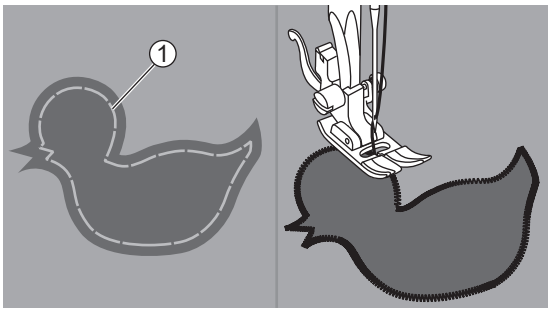


Schneiden Sie das Applikationsmotiv aus und heften Sie es auf den Stoff. Nähen Sie langsam um die Kante des Motivs herum.

① Heften


Schneiden Sie das überschüssige Material außerhalb der Nähte ab. Achten Sie darauf, dass Sie keine Stiche einschneiden. Entfernen Sie die Heftung.

Schwuchtelstich

Das Nähen über eine offene Naht wird "Schwuchtelstich" genannt. Er wird auf Blusen und Kinderbekleidung verwendet. Diese Masche ist dekorativer, wenn dickere Fäden verwendet werden.




Verwenden Sie den Normalnähfuß.

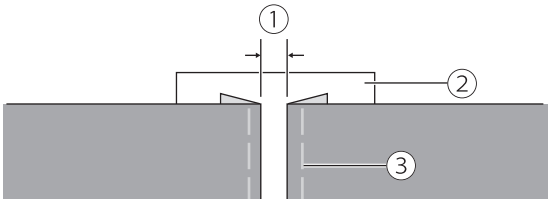

Trennen Sie die gefalteten Kanten der Stoffteile mit einem Abstand von 4mm und heften Sie sie auf ein Stück dünnes Papier oder einen wasserlöslichen Stabilisator.

① 4mm
② Dünnes Papier oder wasserlöslicher Stabilisator
③ Heften

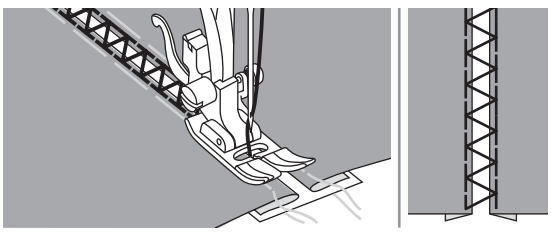


Richten Sie die Mitte des Nähfußes an der Mitte der beiden Stoffstücke aus und beginnen Sie mit dem Nähen.

Entfernen Sie nach dem Nähen den Stabilisator und die Heftung.

Jakobsmuschelstich

Das wellenförmige, sich wiederholende Muster, das wie Muscheln aussieht, wird "Jakobsmuscheln" genannt. Er wird verwendet, um den Kragen von Blusen und die Kanten von Strickprojekten zu verzieren.



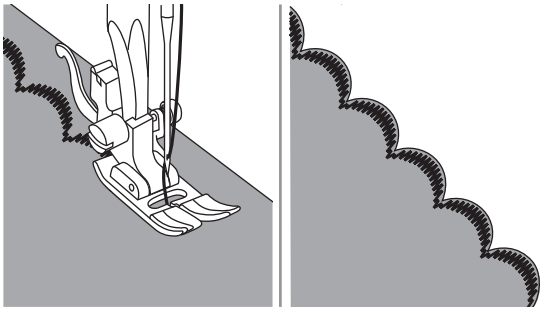

Verwenden Sie den Normalnähfuß.


❖ Muschelkante

Nähen Sie entlang der Kante des Stoffes und achten Sie darauf, nicht direkt auf die Kante des Stoffes zu nähen.

Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, tragen Sie Sprühstärke auf den Stoff auf und bügeln Sie ihn vor dem Nähen mit einem heißen Bügeleisen.

Schneiden Sie den Stoff dicht an der Naht zu und achten Sie dabei darauf, die Stiche nicht einzuschneiden.



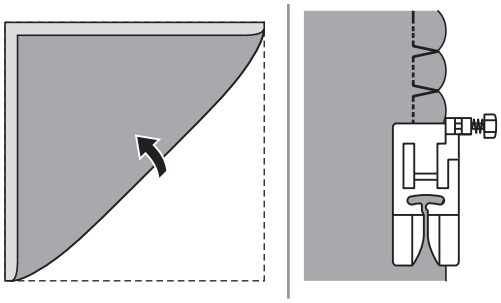


Verwenden Sie den Normalnähfuß.

❖ Muschelsaumstich

Verwenden Sie einen leichten Stoff (z. B. Trikot).


Falten Sie den Stoff entlang der Schräge.

Wenn die Nadel nach rechts schwingt, lassen Sie die Nadel gerade über die gefaltete Kante des Stoffes fahren.

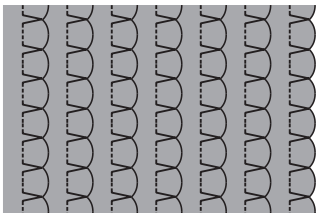


Öffnen Sie nach dem Nähen den Stoff und bügeln Sie die Falten flach auf eine Seite.

Jeansfuss

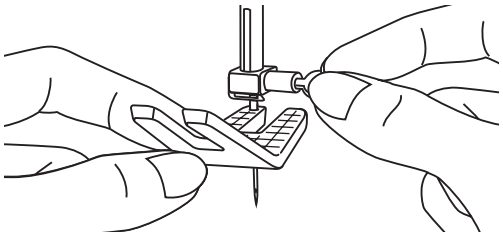


❖ Nadelhalter

Um die Nadel zu wechseln, nutzen Sie das Loch im Jeansfuss, um die Nadel zu halten. Entfernen Sie die alte Nadel und setzen Sie eine neue Nadel ein.

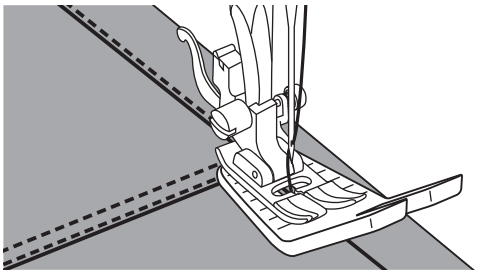

❖ Höhenausgleich

Beim Nähen an den Kanten von Denim. Verwenden Sie den Jeansfuss, um beim Nähen die Höhe des Saums auszugleichen. Verwenden Sie die Seite, die am besten zur Dicke der Naht passt.

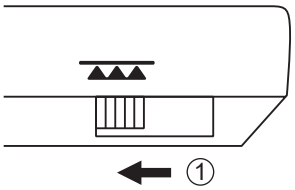


❖ Einen Knopf annähen

Um einen Knopf anzunähen, erstellen wir ein Bein aus Fäden:

Entfernen Sie den Nähfuss.

Bewegen Sie den Hebel für die Unterfadenführung, um die Transporteure abzusenken.

① Abgesenkte Position

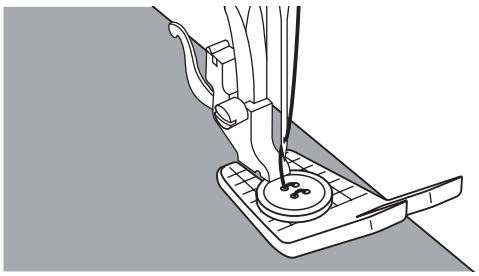


Legen Sie den Stoff, das Jeansfutter und den Knopf unter den Nähfuss.

Stellen Sie die Stichbreite auf "0" und nähen Sie ein paar Verstärkungsstiche.

Passen Sie die Stichbreite entsprechend der Schaltfläche an.

Drehen Sie das Handrad, um zu prüfen, ob die Nadel in das Knopfloch eingedrungen ist und stellen Sie sicher, dass die Nadel nicht in den Knopf eingedrungen ist.

Treten Sie auf das Pedal. Die Nähmaschine näht den Knopf fest, wiederholt Schritt 4, um die Situation zu korrigieren, und stoppt dann.

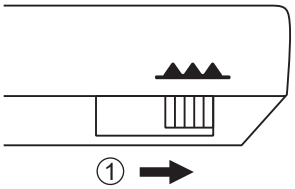

Hinweis
Wenn Sie die Arbeit beendet haben, bewegen Sie den Hebel für die Unterfadenführung, um die Transporteure abzusenken. ① Angehobene Position

Wartung und Fehlerbehebung

Wartung


⚠ Achtung

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, da es sonst zu Verletzungen oder Stromschlägen kommen kann.

❖ Maschinenoberfläche reinigen

Wenn die Oberfläche der Nähmaschine verschmutzt ist, tränken Sie ein Tuch leicht mit mildem Reinigungsmittel, drücken Sie es fest aus und wischen Sie die Oberfläche dann ab. Wischen Sie die Oberfläche nach dieser Reinigung erneut mit einem trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel.

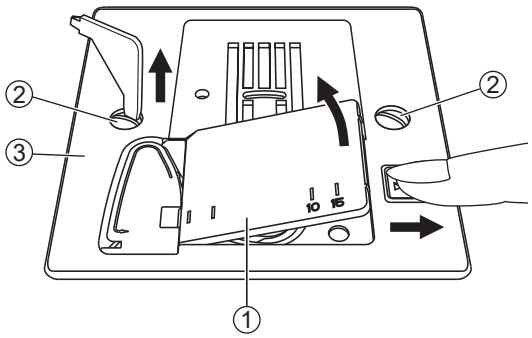

❖ Haken reinigen


Wenn sich Fusseln und Fadenreste im Greifer ansammeln, beeinträchtigt dies den reibungslosen Betrieb der Maschine. Prüfen Sie regelmäßig und reinigen Sie den Nähmechanismus bei Bedarf.

Entfernen Sie die Nadel, den Nähfuß und den Nähfußhalter.

Spulenabdeckung und Spule abnehmen.

Entfernen Sie erstens die Schrauben an der Stichplatte und dann die Stichplatte.

① Spulenabdeckung
② Schrauben
③ Stichplatte

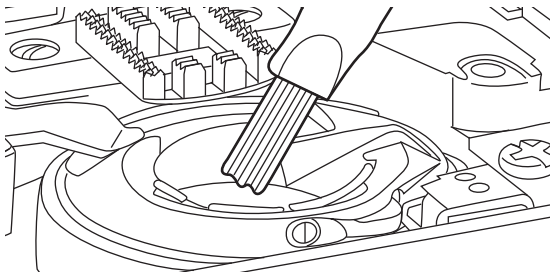

Reinigen Sie den Transporteur und die Spulenkapsel mit einer Bürste. Verwenden Sie außerdem ein weiches und trockenes Tuch, um sie zu reinigen.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Händler oder das örtliche Kundendienstzentrum.

Problem	Ursache	Abhilfe	Referenz
Oberfaden reißt	1. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt.	1. Fädeln Sie den Oberfaden neu ein.	11
	2. Die Fadenspannung ist zu stark.	2. Reduzieren Sie die Fadenspannung (auf niedrigere Zahl).	20
	3. Der Faden ist zu dick für die Nadel.	3. Wählen Sie eine größere Nadelstärke.	16
	4. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.	4. Entfernen Sie die Nadel und setzen Sie sie erneut ein (flache Seite nach hinten).	15
	5. Der Faden wird um den Spulenhalterstift gewickelt.	5. Entfernen Sie die Spule und wickeln Sie den Faden auf die Spule auf.	8
	6. Die Nadel ist beschädigt.	6. Setzen Sie eine neue Nadel ein.	15
Spulenfaden reißt	1. Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingesetzt.	1. Entfernen Sie die Spulenkapsel, setzen Sie sie wieder ein und ziehen Sie am Faden.	10
	2. Die Spulenkapsel ist falsch eingefädelt.	2. Prüfen Sie, ob Spule und Spulenkapsel an der richtigen Stelle sitzen.	10
Übersprungene Stiche	1. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.	1. Entfernen Sie die Nadel und setzen Sie sie erneut ein (flache Seite nach hinten).	15
	2. Die Nadel ist beschädigt.	2. Setzen Sie eine neue Nadel ein.	15
	3. Es wurde die falsche Nadelstärke verwendet.	3. Wählen Sie eine Nadel, die zum Faden passt.	16
	4. Der Nähfuß ist nicht richtig angebracht.	4. Prüfen und befestigen Sie sie richtig.	18
	5. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt.	5. Fädeln Sie den Oberfaden neu ein.	11
Nadel bricht	1. Die Nadel ist beschädigt.	1. Setzen Sie eine neue Nadel ein.	15
	2. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.	2. Setzen Sie die Nadel richtig ein (flache Seite nach hinten).	15
	3. Falsche Nadelstärke für den Stoff.	3. Wählen Sie eine Nadel, die für den Faden und den Stoff geeignet ist.	16
	4. Es ist der falsche Nähfuß angebracht.	4. Wählen Sie den richtigen Nähfuß.	-
	5. Die Nadelschraube ist locker.	5. Ziehen Sie die Schraube mit dem Schraubendreher fest.	15
	6. Der Nähfuß ist für die Art des Stichs, den Sie nähen, nicht geeignet.	6. Bringen Sie den richtigen Nähfuß für die Art des Stichs an, den Sie nähen.	-
	7. Die Oberfadenspannung ist zu fest.	7. Oberfadenspannung lösen.	20

Problem	Ursache	Abhilfe	Referenz
Lockere Stiche	1. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt.	1. Prüfen Sie das Einfädeln und fädeln Sie neu ein.	11
	2. Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingefädelt.	2. Fädeln Sie die Spulenkapsel wie abgebildet ein.	10
	3. Nadel/Stoff/Faden-Kombination ist falsch.	3. Die Nadelstärke muss dem Stoff und dem Faden entsprechen.	16
	4. Die Fadenspannung ist falsch.	4. Korrigieren Sie die Fadenspannung.	20
Nahtkräuseln oder Kräuseln	1. Die Nadel ist zu dick für den Stoff.	1. Wählen Sie die richtige Nadelgröße.	16
	2. Die Stichlänge ist falsch.	2. Stellen Sie die Stichlänge ein.	24
	3. Die Fadenspannung ist zu stark.	3. Fadenspannung lösen.	20
Nahtkräuseln	1. Die Nadelfadenspannung ist zu fest.	1. Fadenspannung lösen.	20
	2. Der Nadelfaden ist nicht richtig eingefädelt.	2. Fädeln Sie die Maschine neu ein.	11
	3. Die Nadel ist zu schwer für den zu nähenden Stoff.	3. Wählen Sie eine Nadel, die für den Faden und den Stoff geeignet ist.	16
	4. Die Stichlänge ist zu lang für den Stoff.	4. Stellen Sie die Stichlänge kürzer ein.	24
	5. Nähen auf dünnem Stoff.	5. Nähen Sie mit einem Stabilisierungsmaterial unter dem Stoff.	28
Stiche sind verzerrt	1. Der Nähfuß ist für den Stich nicht geeignet.	1. Wählen Sie den richtigen Fuß.	-
	2. Die Nadelfadenspannung ist zu fest.	2. Fadenspannung lösen.	20
Der Faden hat sich verklemmt	1. Der Faden hat sich im Haken verfangen.	Entfernen Sie den Oberfaden und die Spulenkapsel, drehen Sie das Handrad vor und zurück und entfernen Sie die Fadenreste.	51
	2. Der Transporteur ist mit Fusseln verstopft.		
Die Maschine ist geräuschvoll	1. Flusen oder Öl haben sich am Haken oder an der Nadelstange angesammelt.	1. Reinigen Sie den Haken und den Transporteur.	51
	2. Die Nadel ist beschädigt.	2. Setzen Sie eine neue Nadel ein.	15
	3. Der Faden hat sich im Haken verfangen.	Entfernen Sie den Oberfaden und die Spulenkapsel, drehen Sie das Handrad vor und zurück und entfernen Sie die Fadenreste.	51
	4. Der Transporteur ist mit Fusseln verstopft.		
Ungleichmäßige Stiche, ungleichmäßiger Vorschub	1. Schlechte Fadenqualität.	1. Wählen Sie einen Faden besserer Qualität.	16
	2. Die Spulenkapsel ist nicht korrekt eingefädelt.	2. Entfernen Sie die Spulenkapsel und den Faden und fädeln Sie sie wieder richtig ein.	10
	3. Der Stoff wurde angezogen.	3. Ziehen Sie beim Nähen nicht am Stoff, sondern lassen Sie ihn von der Maschine aufnehmen.	-

Problem	Ursache	Abhilfe	Referenz
Die Nähmaschine funktioniert nicht	1. Die Maschine ist nicht eingeschaltet.	1. Schalten Sie die Maschine ein.	4
	2. Der Nähfußheber ist angehoben.	2. Senken Sie den Nähfußheber ab.	7
	3. Die Maschine ist nicht eingesteckt.	3. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.	4



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.

Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

Beim Austausch von Altgeräten gegen Neugeräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät zur Entsorgung zumindest kostenlos zurückzunehmen.